

TEAM8 E

AUDIO GOLF GPS + ECOUTEURS

MANUEL / GUIDE

SERIAL #NUMBER

GARANTIE / CONTACT

LES AVANTAGES SUIVANTS INCLUS:

- GARANTIE DE REMBOURSEMENT 30 JOURS
- GARANTIE D'UN AN (INSCRIPTION REQUISE)
- ADHÉSION MEMBRE TECTECTEC!
- RÉDUCTIONS EXCLUSIVES
- ACCÈS PRIORITAIRE AUX NOUVEAUTÉS

CONTACT:

CS@TECTECTEC.COM

+33 2 57 06 65 (Whatsapp disponible)

ALL SOCIAL....@TECTECTECUSA



TEAM8 E™

VOTRE DISPOSITIF PERSONNALISÉ D'ÉCOUTEURS AVEC GPS. CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU EN PENSANT EXCLUSIVEMENT À VOUS.

LE GOLF EST UN SPORT D'ÉTIQUETTE ET DE DIVERTISSEMENT. CHEZ TECTECTEC!, NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF POUR CE PRODUIT EST D'OFFRIR LE PREMIER ET UNIQUE GPS AUDIBLE / ÉCOUTEURS CONÇUS POUR VOS BESOINS SINGULIERS SUR LE TERRAIN. OUI, LE TEAM8 E LIVRE UN SON EXCELLENT, MAIS CE DISPOSITIF LÉGER ET POLYVALENT VOUS GARDE EN CONTRÔLE ET DANS L'ÉTAT D'ESPRIT ADÉQUAT POUR UNE JOIE ET UNE PERFORMANCE OPTIMALES SUR LE PARCOURS.

TecTecTec!
ONLY WHAT YOU NEED

PRODUCT DETAILS




BOUTONS TACTILES

BOUTON DE
RÉINITIALISATION

TÉMOIN DE NIVEAU
DE BATTERIE

ZONE DE CHARGEMENT
SANS FIL

PORT USB-C

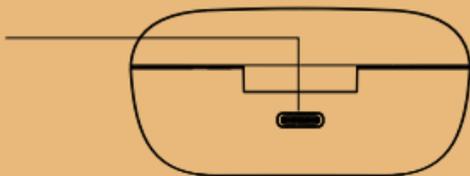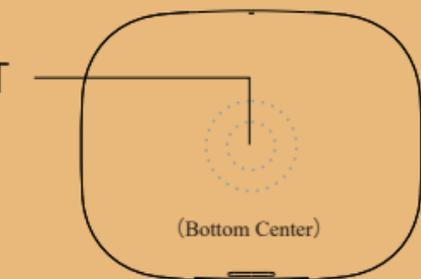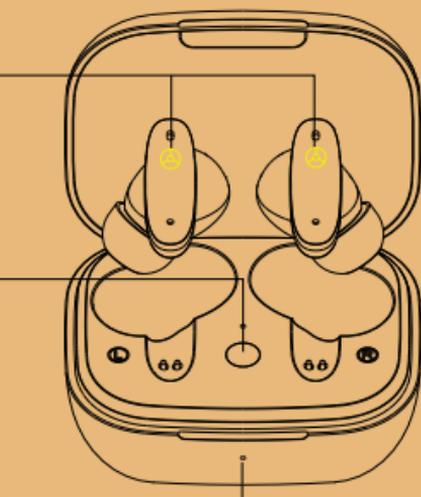

ÉTAPE 01 / APPLICATION

TÉLÉCHARGEMENT

À FAIRE UNE SEULE FOIS

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION
TECTECTEC! GOLF GPS



UTILISEZ LE CODE QR CORRECT CI-DESSUS SELON LA COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE. UNE FOIS TÉLÉCHARGÉE, VOUS POURREZ APPAIRER LES ÉCOUTEURS TEAM8 E AVEC VOTRE TÉLÉPHONE. MAINTENANT, VOUS ÊTES PRÊT À PROFITER DE L'EXPÉRIENCE.

ÉTAPE 01 / APPLICATION


INSCRIPTION

OUVREZ L'APPLICATION TECTECTEC! GOLF GPS ET CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR VOUS "INSCRIRE".

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS AFFICHÉES À L'ÉCRAN, SÉLECTIONNEZ "TEAM8 E" PUIS CLIQUEZ SUR LE BOUTON "SOUMETTRE".

LE "NUMÉRO DE SÉRIE DE L'APPAREIL" SE TROUVE SUR LE DEVANT DE CE MANUEL.

ÉTAPE 02 / APPAREIL ACTIVATION

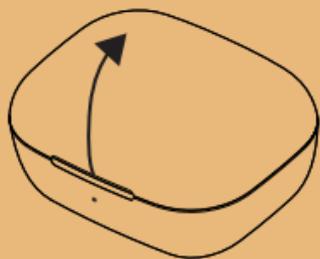

**POUR ACTIVER L'APPAREIL,
OUVREZ L'ÉTUI DE CHARGEMENT.**

ÉTAPE 03 / PARAMÈTRES APPARIEMENT BLUETOOTH

ALLEZ DANS LES PARAMÈTRES BLUETOOTH DE VOTRE TÉLÉPHONE POUR APPARIER L'APPAREIL. SÉLECTIONNEZ "TEAM8 E" POUR L'APPARIEMENT.

SI L'APPARIEMENT ÉCHOUE, REMETTEZ LES ÉCOUTEURS DANS L'ÉTUI ET FERMEZ L'ÉTUI, PUIS ESSAYEZ DE NOUVEAU.

ÉTAPE 04 / APPLICATION

JEU RAPIDE

APPUYEZ SUR "JEU RAPIDE" POUR COMMENCER.



TEAM8 E

#TM8E12345678



PARAMÈTRES



SUPPRIMER
APPAREIL

ÉTAPE 05 / APPLICATION

APPARIEMENT

SUIVEZ LES INDICATIONS / APPUYEZ SUR SUIVANT

APPAREILLEZ VOTRE DISPOSITIF

1. SUR VOTRE SMARTPHONE, ASSUREZ-VOUS QUE LE BLUETOOTH EST ACTIVÉ.
2. ACTIVEZ VOTRE HAUT-PARLEUR.
3. SÉLECTIONNEZ LE BOUTON **SUIVANT**.


ANNULER

SUIVANT

ÉTAPE 06 / APPLICATION

AUTORISATION

PERMETTRE L'ACCÈS POUR TROUVER L'APPAREIL.

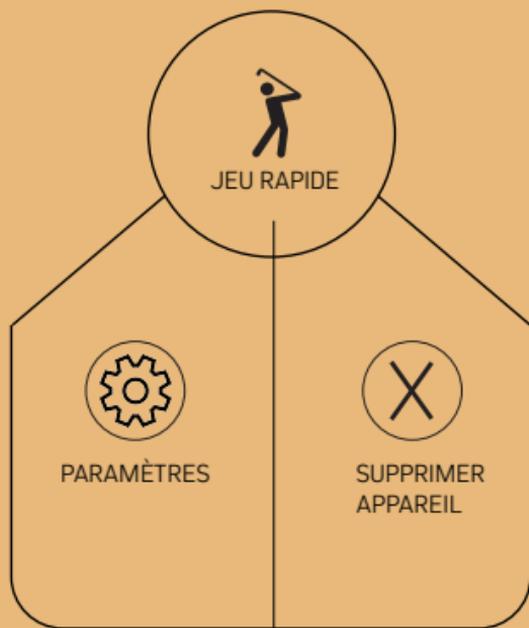

PERMETTRE À TECTECTECMOBILE DE TROUVER,
SE CONNECTER ET DÉTERMINER LA POSITION
RELATIVE DES APPAREILS À PROXIMITÉ.

AUTORISER

NE PAS AUTORISER

ÉTAPE 06 / APPLICATION

AUTORISATION

PERMETTRE L'ACCÈS POUR TROUVER L'APPAREIL.

*** IMPORTANT ***

VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS ET CLIQUER SUR LES OPTIONS MISES EN ÉVIDENCE.

PERMETTRE À TECTECTECMOBILE D'ACCÉDER
À LA LOCALISATION DE CET APPAREIL ?

↑PRECISER

**LORS DE L'UTILISATION
DE L'APPLICATION**

ATTENTION

CETTE APPLICATION RECUEILLE DES DONNÉES
DE LOCALISATION POUR PERMETTRE
L'AFFICHAGE DES DISTANCES DURANT LE JEU
DE GOLF, MÊME QUAND L'APPLICATION
EST FERMÉE OU
NON UTILISÉE.

AUTORISER EN PERMANENCE

ÉTAPE 07 / APPLICATION

SÉLECTIONNER UN PARCOURS DE GOLF
SÉLECTIONNEZ UN PARCOURS PARMIS LES OPTIONS
PROCHES, RÉCENTES OU RECHERCHEZ

← SÉLECTIONNER UN PARCOURS DE GOLF	
RECHERCHER UN PARCOURS DE GOLF	
À PROXIMITÉ	RÉCENT
AWESOME GOLF COURSE 1 SEATTLE, WA	1.8 MI
AWESOME GOLF COURSE 2 SEATTLE, WA	3.5 MI
AWESOME GOLF COURSE 3 SEATTLE, WA	7.1 MI
AWESOME GOLF COURSE 4 SEATTLE, WA	8.4 MI
AWESOME GOLF COURSE 5 SEATTLE, WA	10.5 MI
AWESOME GOLF COURSE 6 SEATTLE, WA	13.2 MI
AWESOME GOLF COURSE 7 SEATTLE, WA	15.7 MI
AWESOME GOLF COURSE 8 SEATTLE, WA	15.9 MI
AWESOME GOLF COURSE 9 SEATTLE, WA	18.0 MI

ÉTAPE 07 / APPLICATION

SÉLECTIONNER LE TEE DE DÉPART

CHOISISSEZ UN TEE DE DÉPART DANS LA LISTE CI-DESSOUS

← SÉLECTIONNER LE TEE

<input type="radio"/>	NOIR	419 m
<input checked="" type="radio"/>	BLEU	395 m
<input type="radio"/>	BLANC	375 m
<input type="radio"/>	ROUGE	305 m

EN JEU / APPLICATION

APERÇU DU TROU

CLIQUEZ SUR < TROU > POUR CHANGER DE TROU MANUELLEMENT

APERÇU DU TROU

< TROU 1 >

PAR 4 | LONGUEUR 413 | CLASSEMENT 5

DISTANCE DU DERNIER COUP --- Mètre 

DISTANCE AU TROU

396	410	424
AVANT	MILIEU	ARRIÈRE

OBSTACLES

← 397	283 →
BUNKER	BUNKER
	294 →
	BUNKER


FIN DE JEU PARAMÈTRES

DISTANCE

*** IMPORTANT ***

LA DISTANCE GPS EST MESURÉE À PARTIR DE L'EMPLACEMENT DU TÉLÉPHONE, PAS DE L'APPAREIL.

DISTANCE

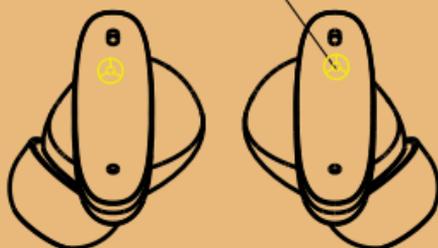


LE BOUTON TACTILE DE L'ÉCOUTEUR DROIT CONTRÔLE CE QUI SUIT :

- **APPUYEZ UNE FOIS** - MESURE LA DISTANCE JUSQU'À L'AVANT / MILIEU / ARRIÈRE DU GREEN.
- **APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉ** - MESURE LA DISTANCE D'UN COUP À L'AUTRE.
- **APPUYEZ DEUX FOIS** - MESURE LA DISTANCE DE L'OBSTACLE LE PLUS PROCHE.

MUSIQUE / APPEL TÉLÉPHONIQUE

BOUTON TACTILE GAUCHE

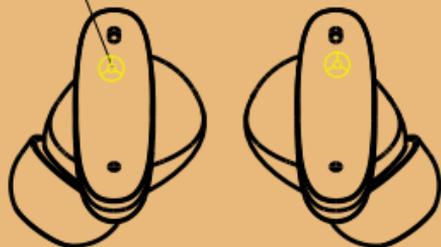


LE BOUTON TACTILE DE L'ÉCOUTEUR GAUCHE
CONTRÔLE CE QUI SUIT :

- **APPUYEZ UNE FOIS** - LECTURE / PAUSE DE LA MUSIQUE
- **APPUYEZ 2 FOIS**- RÉPONDRE / METTRE FIN À UN APPEL TÉLÉPHONIQUE
- **APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉ** - REJETER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE


PORTÉE DE CONNEXION DISTANCE DE L'APPAREIL AU TÉLÉPHONE

TEAM8 E DOIT SE TROUVER À MOINS DE 13 mètres POUR UNE CONNEXION COHÉRENTE AVEC L'APPLICATION.

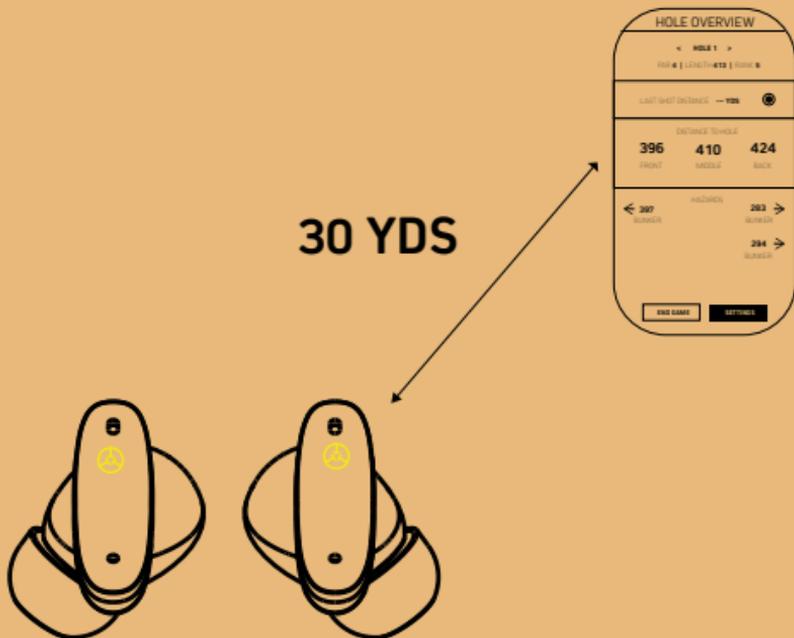

CHARGEMENT

**CHARGE
USB-C**

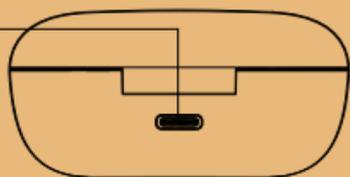

LE TEAM8 E EST FOURNI AVEC UN CÂBLE USB VERS USB-C. BRANCHEZ LE CÂBLE DANS LE PORT SUR L'ÉTUI DE CHARGE. INSÉREZ LES ÉCOUTEURS DANS L'ÉTUI, ILS S'ÉTEINDRONT AUTOMATIQUÉMENT ET SE RECHARGERONT.

UNE SEULE CHARGE DURE 1 À 2 PARCOURS SELON L'UTILISATION.

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE DE L'ÉTUI LED :

- LUMIÈRE VERTE, PUISSANCE RESTANTE $> 50\%$
- LUMIÈRE ORANGE FIXE, PUISSANCE RESTANTE 20 - 50%
- LUMIÈRE ORANGE CLIGNOTANTE, PUISSANCE RESTANTE $< 20\%$


CONNECTER À D'AUTRES APPAREILS

1- FERMEZ L'APPLICATION TECTECTEC GOLF GPS.

2- AVEC LES ÉCOUTEURS DANS L'ÉTUI ET LE COUVERCLE OUVERT, APPUYEZ SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE CLIGNOTE.

ÉTAT DE LA
LUMIÈRE

BOUTON RESET

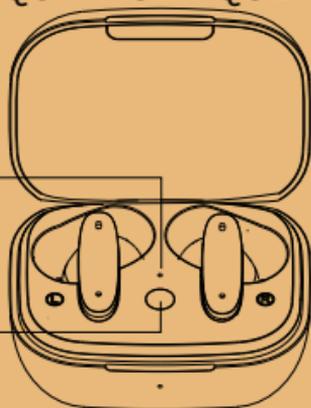

3- ENSUITE, ACCÉDEZ AUX PARAMÈTRES BLUE-TOOTH ET SÉLECTIONNEZ "TEAM8 E".

FAQ

LE **TEAM8 E** EST UN DISPOSITIF GPS QUI NÉCESSITE UNE CONNEXION WIFI OU CELLULAIRE CONSTANTE POUR RÉCUPÉRER DES INFORMATIONS DU SERVEUR.

LE SON SORT DE MON TÉLÉPHONE, PAS DES ÉCOUTEURS, QUE DOIS-JE FAIRE ? ALLEZ DANS VOS PARAMÈTRES BLUETOOTH, PUIS APPARIEZ LE TEAM8 E. VEUILLEZ NOTER QUE VOUS POURRIEZ VOIR DEUX TEAM8 E DANS VOS PARAMÈTRES BLUETOOTH.

DOIS-JE APPARIER MON APPAREIL MANUELLEMENT À CHAQUE FOIS QUE J'OUVRE L'APPLICATION ? NON, L'APPLICATION RECONNAÎTRA L'APPAREIL ET SE CONNECTERA AUTOMATIQUEMENT.

BATTERIE FAIBLE : LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE, LES ÉCOUTEURS VOUS EN INFORMERONT.

SECURITE

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR PROFITER PLEINEMENT DE NOTRE PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTES :

-VEUILLEZ UTILISER COMME INDIQUÉ DANS LE MANUEL.

-POUR PROTÉGER VOTRE AUDITION ET PROLONGER LA DURÉE DE VIE DU HAUT-PARLEUR, LE VOLUME MAXIMUM NE DOIT PAS ÊTRE DIRECTEMENT PRÈS DE L'OREILLE.

-VEUILLEZ GARDER L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION ET LE HAUT-PARLEUR AU SEC ET LES UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT SEC UNIQUEMENT.

-NE PAS TOUCHER AVEC LES MAINS MOUILLÉES.

-GARDEZ-LES À L'ÉCART DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES, À HAUTE TEMPÉRATURE, POUSSIÉREUX, ÉROSIONNÉS ET OXYDANTS.

-NE PAS LAISSER TOMBER L'APPAREIL.

-ÉTEINDRE L'ALIMENTATION LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement sur une prise de courant différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.