

# XPR04+

## Manual

English – Français – Italiano – Deutsch - Español



Wide Angle  
Lens



HDMI



Waterproof  
to 60m



Long-lasting  
battery



---

# Thank you!

---

You made a great choice shopping with us. Thank you for your purchase. At TecTecTec! we truly care about our customers. If you have any issue at all with your device, we will work with you until you're happy! Please contact us at [cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com).

## **! Warranty !**

Subscribe online on [TecTecTec.com/register](https://www.tectectec.com/register) to register your product.

- 12-month warranty extension
- Priority Customer support
- 60 days of free return shipping
- Exclusive discounts

---


## Warning

---

- 1.Keep it safe from falling and dropping
- 2.Keep it distance from any strong magnetic interference objects like electrical machine to avoid strong radio waves that might be damaging the product and affect the sound or image quality.
- 3.Don't expose the product directly to high temperatures and strong sunlight
- 4.We recommend using high quality Micro SD Card for the best results.
- 5.Don't place your Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data error.
- 6.In case of overheating, unwanted smoke or unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.
- 7.Keep it safety from children while on charging.
- 8.Stored the device in a cool, dry and dust free location.

## Camera Illustration



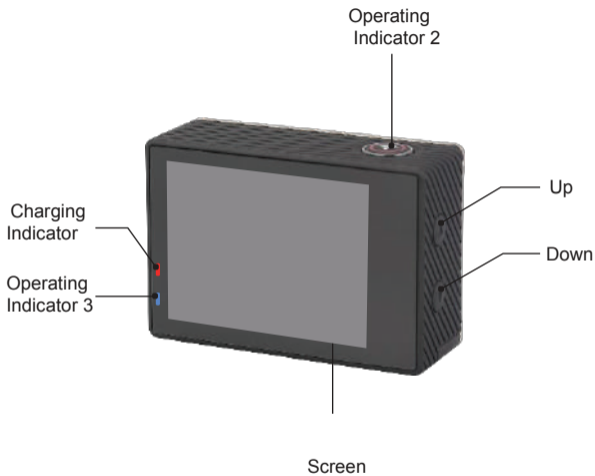



## Waterproof Case Illustration





---

# Quick start guide

---

## 1.Installing Micro SD Card

Note: Please choose a branded Micro SD card U3 (minimum for 4K) and 64Gb maximum, and then format it with the computer before using it. We suggest a high quality SD card for the perfect result.

## 2.Installing and removing battery

Correctly install the battery into the camera as indicated by +/- sign and make sure it is in the correct direction with the arrows marked on the battery before you fit it in.

Battery Gauge: Please refer to diagram

Removing the Battery: Open the cap and pull the battery out.

## 3.Charging

You can charge the XPRO4+ Camera by connecting it directly to the computer or with the power adapter.

It can be also charge with a car charger

The camera can be charge even the power is switch off.

## 4.Switching the camera on and off

Press and hold the power switch for 3 to 5 seconds to turn it on/off

## 5.Mode Switching


Switch between video recording/ Photo shooting/ Playback by pressing the power button as mode function.

## 6.Video recording & Setting configuration

### (1)Video Recording

Switch to recording mode and there'll be an  icon in the upper left corner of the screen. Press OK to start the recording and the  icon will start to flash. Press "OK" again if you want to stop and the  icon will disappear.

### (2)Photo shooting & Settings

Switch the camera on and press "Mode" to select "Photo shooting Mode", there'll be an  icon in the upper left corner of the screen display and the camera is in photo shooting mode. Press "OK" to take photos.

### (3)Data Storage & Playback

You can use the USB cable to transfer the file to the computer or you can remove the micro SD card with the card reader.

## 7.WI-FI connection

(1)The camera can connect to a mobile phone with android or IOS system via WIFI, the operation steps are as following:

A.Install "XproCam" software on a mobile phone. You can search and download on Google Play for android system, or search and download on APP Store for IOS system.

B.After power on, press WIFI key for 3 seconds on the camera, WIFI icon displays on the screen.

C.Enable WIFI on a mobile phone or a panel computer, search WIFI account for the camera, then connect, and the initial Password " 1234567890" will display on screen.

D.When WIFI connected, WIFI Connection Ready displays on the screen,

E.After "XproCam" software operates on a mobile phone or a panel computer, images recorded by the camera will be real-time displayed on a mobile phone or a panel computer. You can operate via related icons related to the software or set function parameters of the camera

---

## Advanced Functions

---

Default Mode	Select the mode you want when the camera starts : Video or Photo
Quick capture	XPRO4+ will start recording automatically when you turn on the camera.
EIS	This is anti-shake function.
Detective	This is Motion Detect function
Dual files	The XPRO4+ will create 2 files, 1 high stream and 1 low stream (important app)
Video/Photo Star	The XPRO4+ will add date and time on video / photo.
Timelapse Video	The camera will automatically create a timelapse video.
Loop Record	For example, if the setting for loop recording is "1 Minute", the camera will create video clips of 1 minute - and the oldest 1 minute clip will be deleted when the the camera needs more memory.
Timelapse Photo	The XPRO4+ will take picture every x second(s)
Auto DVR	When this function is on, the camera can work as car DVR, when connected to power, the camera will start recording
Delay off	This function can be activated only if Auto DVR is on. In case of a car accident, the camera will keep recording for 5s/10s/20s/30s/60s after the power stops.
OSD	When on, the interface will show information. When off, the interface won't show informatio
AWB	Select the environment
Metering	Exposure configuration.
Bluetooth Pair	Activate it, then press any key on the remote to pair them.

---

## More information

---

- Please visit our website <http://TecTecTec.com/support>, you will find tutorials for XPRO4+.
- Warranty! Register your product now: <http://TecTecTec.com/register>
- Follow us on Facebook « TecTecTec France »:  
<https://www.facebook.com/tectectecfr/>
- Any problem? Contact us: [cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com)

Thank you!

# XPRO4+

## Manuel d'utilisation



Wide Angle  
Lens



HDMI



Waterproof  
to 60m



Long-lasting  
battery

**RETROUVEZ-NOUS** [fr.tectectec.com](http://fr.tectectec.com)

**CONTACTEZ-NOUS** [cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com)

**SUIVEZ-NOUS** [facebook.com/tectectecfr](https://facebook.com/tectectecfr)

**SUIVEZ-NOUS** [instagram.com/tectectec\\_official](https://instagram.com/tectectec_official)

**Vous avez une question ?**

**Vous n'êtes pas satisfait ?**



Appelez-nous au **02 44 84 87 84**

Tous les jours sauf le dimanche.

Ecrivez-nous à **[cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com)**

---

# Merci !

---

Merci et félicitations d'avoir choisi la caméra XPRO4+. Bienvenue dans la famille TectecTec, nous sommes une jeune start-up française basée en Bretagne et à Bali. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions et ferons tout notre possible pour vous satisfaire.

## **! Garantie !**

Enregistrez dès maintenant la garantie de votre caméra XPRO4+ sur

: <http://TecTecTec.com/register>

- 12 mois d'extension de garantie gratuite
- Support client prioritaire
- Frais d'expédition de retour gratuits (60j)
- Réductions exclusives



---

## Attention

---

- 1.Évitez de faire tomber l'appareil et évitez les chutes.
- 2.Gardez à distance des objets qui produisent de fortes interférences magnétiques tels que les appareils électriques. Les ondes peuvent endommager le produit et affecter la qualité du son et de l'image.
- 3.N'exposez pas directement l'appareil à de fortes températures ni aux rayons du soleil.
- 4.Nous vous recommandons d'utiliser des cartes Micro SD haute qualité pour avoir un meilleur rendu.
- 5.Ne placez pas votre carte Micro SD à proximité d'objets à fort champ magnétique pour éviter la corruption de données.
- 6.En cas de surchauffe, de fumée ou d'odeur désagréable provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la source d'alimentation pour prévenir tout incendie.
- 7.Gardez à l'écart des enfants pendant la recharge.
- 8.Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.



## Illustration de la caméra







---

## Illustration du boîtier étanche :

---





---

# Prise en main de la caméra

---

## **1.Installer une carte Micro SD**

Utilisez une carte Micro SD de marque (64Go maximum et U3 minimum).

## **2.Installer la batterie**

Appuyez légèrement sur le couvercle de la batterie et faites glisser le couvercle vers l'extérieur pour l'ouvrir.

Installez correctement la batterie dans la caméra comme l'indiquent les signes +/- et avant de l'insérer assurez-vous qu'elle soit dans le bon sens avec les flèches présentes sur la batterie.

Niveau de la batterie : référez-vous au niveau apparaissant sur l'écran de la XPRO4+

## **3.Recharger**

Vous pouvez recharger la XPRO4+ en la branchant à un ordinateur ou avec l'adaptateur électrique.

Vous pouvez aussi recharger avec la prise allume-cigare.

La caméra peut être rechargée même lorsque qu'elle est éteinte.

## **4. Allumer et éteindre la caméra**


Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.


## 5.Changer de mode

Passez entre les modes enregistrement vidéo/ appareil photo/ lecture en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt.

L'icône du mode du mode apparait en haut de l'écran :

Pour filmer 

Pour prendre des photos 


Pour visionner les vidéos et photos  

## 6.Enregistrement vidéo et configuration

### (1)Enregistrement vidéo

Passez en mode vidéo, vous verrez cette icône  en haut à gauche de l'écran. Appuyez sur OK pour commencer l'enregistrement et l'icône  commencera à clignoter. Appuyez à nouveau sur OK pour arrêter l'enregistrement et l'icône disparaîtra.

### (2)Appareil photo et réglages

Allumez la caméra et appuyez sur MODE pour sélectionner le mode appareil photo, il y aura une icône  en haut à gauche de l'écran. Appuyez sur OK pour prendre une photo.

### (3)Données et lecture

Vous pouvez utiliser un câble USB pour transférer les fichiers sur un ordinateur ou vous pouvez retirer la carte Micro SD de la XPRO4+ et l'insérer dans un lecteur de carte.

## **7.Connexion WI-FI**

(1)La XPRO4+ peut se connecter en WIFI à un téléphone portable ou une tablette sous Android ou IOS en procédant comme suit :

A.Installez l'application « XproCam » sur votre téléphone ou tablette (vous pourrez la trouver et la télécharger sur Google Play pour les appareils Android et sur l'App Store pour les appareils IOS).

B.Après l'avoir allumé, appuyez sur la touche WIFI de la caméra, une icône WIFI s'affiche à l'écran.

C.Activez le WIFI sur votre téléphone ou tablette, recherchez le réseau puis connectez-vous au réseau en entrant le mot de passe par défaut « 1234567890 ».

D.Lorsque vous serez connecté, ouvrez l'application « XproCam » sur votre téléphone portable ou tablette, les images enregistrées en temps réel par la caméra seront affichées sur votre téléphone portable ou tablette. Vous pouvez faire paramétrer la caméra depuis votre téléphone à l'aide des icônes correspondantes ou depuis la caméra via le menu.

(2)Changer le mot de passe WIFI

Allumez la caméra puis allez dans le menu des réglages WIFI, vous pourrez changer le mot de passe à votre convenance.



## Fonctions avancées

Mode par défaut	Sélectionnez le mode qui apparaîtra en premier lorsque vous démarrez la XPRO4+ (Vidéo ou Photo)
Prise rapide	La caméra commence à filmer automatiquement lorsque vous l'allumez.
Stabilisateur	Activer/Désactiver le stabilisateur numérique.
Détection de mouvement	La caméra filme lorsqu'elle détecte un mouvement.
Fichiers dupliqués	La XPRO4+ va créer deux fichiers (haute résolution et basse résolution pour l'app XproCam).
Vidéo/Photo horodatage	Activer/Désactiver l'ajout de l'heure et de la date sur les vidéos/photos.
Time lapse Vidéo	La caméra va automatiquement faire une vidéo time lapse.
Enregistrement en boucle	La caméra fera un nouveau fichier toutes les X minutes. Lorsque la carte micro SD est pleine, le fichier le plus ancien est supprimé.
Time lapse Photo	La XPRO4+ va prendre des photos toutes les X secondes.
Mode véhicule	La caméra commence à filmer automatiquement lorsqu'elle est alimentée en électricité.
Délais avant arrêt	Lorsque le mode véhicule est activé, cette fonction peut être activée. Si un accident arrive et que l'alimentation se coupe, la caméra continuera de filmer pendant 5s/10s/20s/30s/60s.
Réglage écran	Activé : l'écran affiche les infos sur votre configuration. Désactivé, l'écran n'affiche aucune info.
AWB	Sélectionnez l'environnement pour la balance des blancs.
Exposition	Réglage de l'exposition.
Bluetooth	Activez le Bluetooth, puis appuyez sur une des touches de la télécommande pour les connecter.

---

## Plus d'informations

---

- Visitez notre site <http://TecTecTec.com/support>, vous y trouverez de nombreux tutoriels.
  
- Enregistrez la garantie de votre XPRO4+ dès maintenant :  
<http://TecTecTec.com/register>
  
- Rejoignez notre page Facebook « TecTecTec France » pour être au courant des dernières nouveautés : <https://www.facebook.com/tectectecfr/>
  
- Un problème ? Contactez-nous à [cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com)

Merci !

# XPR04+

## Manuale



Wide Angle  
Lens



HDMI



Waterproof  
to 60m



Long-lasting  
battery

---

# Grazie !

---

Congratulazioni per la tua nuova camera! Con questo manuale utente potrai apprendere le basi per catturare i tuoi momenti più indimenticabili.

## **! Garanzia !**

Registrate subito la garanzia della vostra XPRO4+ su:

[TecTecTec.com/register](http://TecTecTec.com/register)

- Estensione gratuita della garanzia per 12 mesi
- Servizio clienti veloce senza spese aggiuntive
- 60 giorni per restituire il prodotto
- Sconti esclusivi

---


## Avvertenze

---

1. Fare attenzione a cadute improprie o non controllate.
2. Tenere lontano da eventuali sorgenti che possano provocare interferenze magnetiche come dispositivi elettrici, onde radio, etc. per evitare malfunzionamenti interni alla camera ed imperfezioni audio-video.
3. Evitare il contatto diretto con la luce del sole e le alte temperature.
4. Si raccomanda l'uso di una microSD di alta qualità.
5. Evitare di posizionare la microSD vicino ad oggetti a forti onde magnetiche, per evitare danneggiamenti ai dati contenuti in essa.
6. In caso di surriscaldamento, fumo o strano odore proveniente dal dispositivo, scollegare immediatamente dalla sorgente di carica.
7. Tenere lontano dalla portata dei bambini quando dispositivo e' in carica. 8. Si consiglia di conservare il dispositivo in un luogo secco, pulito e ventilato.

## Illustrazione camera



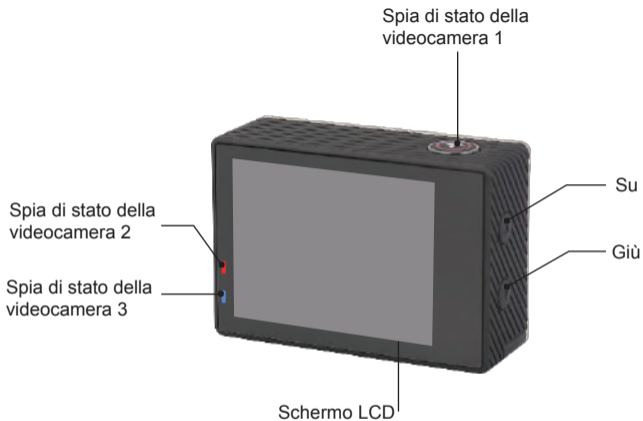





---

## Illustrazione custodia impermeabile

---





---

# Guida rapida

---

## **1. Inserire la scheda microSD**

Note: Si prega di acquistare una microSD di qualità (massimo 64Gb - U3 minimo) per garantire una maggiore resa, integrità e sicurezza delle registrazioni.

## **2. Inserimento e rimozione batteria**

Premere e scorrere delicatamente il coperchio del vano batteria.

Inserire correttamente la batteria nel vano apposito, facendo attenzione alle polarità +/-, la batteria sarà correttamente inserita solo se le polarità corrispondono con quelle presenti nella fotocamera.

In caso di errato inserimento Action Camera non si avvierà.

Rilevatore batteria: fare riferimento al diagramma.

Rimozione della batteria: Premere e scorrere delicatamente il coperchio del vano batteria, rimuovere la batteria.

## **3. Ricarica**

La Action Camera può essere ricaricata tramite la porta USB del vostro computer oppure da caricabatterie esterno (in dotazione).

E' compatibile con ogni caricabatterie USB da auto.




## **4. Accensione e spegnimento Action Camera**

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3/5 secondi sia per avviare che per spegnere il dispositivo.

Accensione o spegnimento sono possibili anche tramite comando via display LCD.




## **5. Modalità disponibili**

Premendo il pulsante funzione potrete cambiare la modalità di ripresa e foto: Registrazione video, Foto, Playback.


Se l'icona mostrata  si è entrata in modalità registrazione video, invece con l'icona  si fa riferimento al normale scatto fotografico. I simboli sono evidenziati sulla parte superiore dello schermo. Infine, l'icona  fa riferimento alla funzione video playback, invece l'ultima si riferisce alle impostazioni di sistema.

## **6.Registrazione ed impostazione video**

### (1)Registrazione video

Selezionare la modalità di registrazione video, apparirà quindi la seguente icona  sulla parte superiore sinistra del display. Premere quindi "OK" per avviare la registrazione, l'icona  comincerà a lampeggiare. Se si intende interrompere la registrazione premere nuovamente il pulsante "OK", l'icona  sparirà.

### (2)Scatto foto ed impostazioni

Selezionare la modalità "foto" e quindi la modalità preferita di scatto, apparirà la seguente icona  sulla parte sinistra del display. Premere "OK" per iniziare a fotografare.

### (3) ataggio dati e Playback

Tramite collegamento USB potrete trasferire i file direttamente sul vostro computer, oppure rimuovere la scheda microSD ed utilizzare un lettore di schede da collegare al pc.

## **7.Connessione Wifi**

(1)Potete collegarvi con il vostro Smartphone Android o iOS, oppure tablet tramite il collegamento WIFI:

A.Installare " XproCam" sul vostro smartphone oppure tablet. Potete trovarlo su Google Play (per Smartphone/Tablet Android) o su Apple Store (per iPhone/iPad)).

B.Dopo averlo acceso, premete il pulsante WIFI e l'icona relativa apparirà sul display della vostra camera.

C.Attivare la connessione WIFI nel vostro smartphone oppure tablet, cercare la connessione, ed inserire la Password "1234567890" per collegarsi.

D.Quando la connessione sarà attiva, l'icona WIFI apparirà su display. E.Avviante " XproCam",

e la registrazione di foto e video sarà mostrata in tempo reale sul display del vostro smartphone/tablet/pc. Potrete quindi utilizzare le funzioni del programma Canary per impostare diversi parametri.

(2)Cambio password WI-FI:Accendere, entrare nel menu WIFI, impostare una nuova password.

## Funzioni Avanzate

Modo	Descrizione
Modalita' Predefinita	Seleziona la modalita' desiderata all'accensione della camera: Video o Foto
Quick capture	Quando e' impostata su on, la XPRO4+ inizia' a registrare automaticamente all'avvio.
Stabilizzatore	Questa e' la funzione Anti-Scossa.
Rilevazione di Movimento	Questa e' la funzione Sensore di Movimento
Dual files	La XPRO4+ creera' 2 files, dual stream (a doppio flusso), ad alto flusso e a basso flusso.
Video/Foto Stampa Schermo	La XPRO4+ aggiungera' data e ora su video/foto.
Video Timelapse	
Registrazione in loop	Per esempio, se l'impostazione e' su registrazione loop "1 minuto", la camera creera' video clips della durata di 1 minuto-e l'ultimo video creato della stessa lunghezza verra' automaticamente cancellato se la camera ha bisogno di piu' memoria.
Foto Timelapse	La XPRO4+ scatta una foto ogni tot.secondi
Auto DVR	Quando questa funzione e' attiva, la camera funziona come car DVR, e inizia' a registrare non appena viene collegata alla corrente
Spegnimento ritardato	Quando e' attiva la funzione Auto DVR funziona anche questa impostazione. Per esempio se la macchina ha un incidente e manca alimentazione elettrica alla camera, questa continua a registrare per 5s/10s/20s/30s/60s, e salva i video come prova.
OSD	When on, the interface will show information, when off, the interface will nothing show
Visualizzazione in sovrapposizione (On Screen Display)	Quando e' on, l'interfaccia mostra i valori di regolazione, quando e' off non mostra nulla.
AWB (Bilanciamento automatico del bianco)	Regola automaticamente il livello del bianco in base alle scene che riconosce.
Misurazione dell'esposizione	Si riferisce al modo in cui la camera determina l'esposizione
Accoppiamento Bluetooth	Attivatela, e selezionate qualunque tasto sul telecomando per sincronizzarlo.

---

## Maggiori informazioni

---

- Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web : <http://TecTecTec.com/support>, Troverete numerosi tutorial per la vostra XPRO4+.
- Iscriviti alla nostra Newsletter per usufruire sconti esclusivi: <http://TecTecTec.com/register>
- Seguici su Facebook alla Pagina di « TecTecTec Italia » : <https://www.facebook.com/TecTecTect/>
- Per qualsiasi problema contattaci all'indirizzo [it@tectectec.com](mailto:it@tectectec.com)

Grazie !

# XPR04+

## Benutzerhandbuch



Wide Angle  
Lens



HDMI



Waterproof  
to 60m



Long-lasting  
battery

---

## Danke Schön!

---

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera! Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen die Grundlagen der Bedienung zu erlernen, um die spektakulärsten Momente in Ihrem Leben einzufangen!

## ! Garantie !

Registrieren Sie die Garantie von nun an Ihre Kamera XPRO4+ auf:

[TecTecTec.com/register](https://TecTecTec.com/register)

- 12 monate garantieverlängerung
- Prioritätskundendienst
- 60 tage kostenlose rücksendung
- exklusive rabatte



---

## Bedienungshinweise

---


1. Dieser Artikel wurde in höchster Präzision gefertigt. Jede Form von Beschädigung sollte daher vermieden werden.
2. Halten Sie die Kamera entfernt von Gegenständen, die über einen starken Magnetismus verfügen oder Radiowellen ausstrahlen, zum Beispiel Magnete oder Elektromaschinen. Starke Magnetfelder können zu einem Produktausfall führen, das Bild oder die Stimme verändern.
3. Die Kamera sollte keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
4. Entscheiden Sie sich bei der Wahl einer Micro-SD Karte für Markenprodukte, da wir ansonsten die Qualität des aufgetragenen Materials nicht garantieren können.
5. Auch die benutzte Micro-SD Karte sollte von Magnetfeldern aller Art ferngehalten werden. Ansonsten besteht die Gefahr des Datenverlusts.
6. Im Fall einer Überhitzung beim Ladevorgang etc. sollte das Gerät sofort von der Ladequelle getrennt werden, um ein Feuer zu vermeiden.
7. Halten Sie Kinder beim Ladevorgang des Gerät entfernt, damit ein Stromschlag etc. vermieden werden kann.
8. Lagern Sie das Gerät stets an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

---

## Die Produkte

---



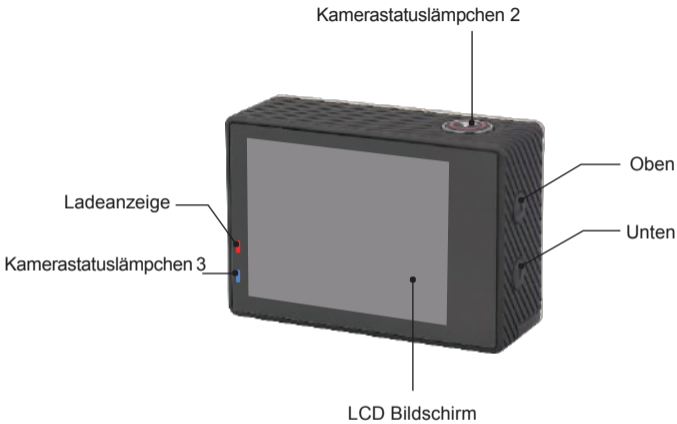




Deutsch

---

## Wasserdichten fall

---

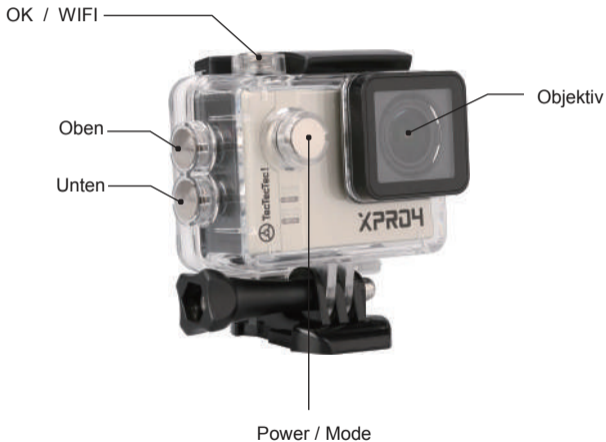



---

# Kurzanleitung

---

## 1. Micro SD Karte einstecken

Achtung: Bitte die Marken-SD U3 Karte auswählen, die Sie für den Einsatz am Computer selbst formatieren können.

## 2. Batterie installieren / entfernen

Schiebeschalter am unteren Ende des Gehäuses zur Öffnung des Akku-Gehäuses betätigen  
Batterie lt. vorgegebener Anode und Katode in den Schlitz einführen

Batterieleistung: Siehe Display

Batterie entfernen: das Gehäuse öffnen, Akku herausnehmen

## 3. Aufladen

Verbindung mit dem Computer kann per Adapter hergestellt werden

Aufladen kann auch über das Auto-Ladengerät erfolgen

## 4. Einschalten und ausschalten

Den Schalter für 3-5 Sekunde lang drücken, dann einschalten oder ausschalten

Den Monitor öffnen, dann die Kamera einschalten bzw. ausschalten.

## 5. Modus umschalten

Nach dem Starten drücken Sie die Mode Taste. Dann kann das Umschalten auf das Aufnehmen /Fotografieren/ Playback - Menü erfolgen



bedeutet Aufnehmen



bedeutet Fotografieren



bedeutet Playback und die

Die letzte Display-Funktion ist die Menü-Einstellung

## **6.Video-Aufnahme, Foto-Option einstellen**

### **(1)Video-Aufnahme**

Die Kamera wird in den Videoaufnahme-Modus geschaltet, wenn ein Logo in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint. Dann bitte die Eingabe-Taste drücken und die Aufnahme kann starten. Während der Videoaufnahme blinkt das Logo. Drücken Sie die Eingabe-Taste erneut, dann wird die Aufnahme gestoppt. Das Logo ist dann nicht mehr sichtbar.

### **(2)Fotografieren**

Die Kamera einschalten und die Modus-Taste wählen. Sowie das Logo in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint, befinden Sie sich im Kamera-Modus. Dann drücken Sie die Eingabe-Taste, um das Fotografieren zu starten.

Foto-Optionen: Einzelaufnahme, Selbstauslöser (2 Sek., 5 Sek., 10 Sek.), Seriell aufnehmen.

### **(3)Daten speichern und abspielen**

Nach der Aufnahme kopieren und spielen Sie die Videos per USB-Kabel auf Ihren Computer. Sie können auch die SD-Karte ausnehmen und mit dem Karten-Leser die Dateien von der Karte lesen.

## **7.WLAN Verbindung**

(1)Kann ein Smartphone mit iOS oder Android Betriebssystem oder ein Tablet per WLAN verbinden. Folgen Sie diesen Schritten:

A.Installieren Sie die" XproCam" Software auf Ihrem Smartphone oder Tablet (suchen Sie nach dieser App entsprechend im Google Play Store bei Android-Betriebssystemen oder im App Store bei iOS Betriebssystemen).

B.Nach dem Anschalten drücken Sie den WLAN Button auf der Kamera. Das WLAN Icon erscheint nun auf dem Display

C.Aktivieren Sie WLAN auf Ihrem Smartphone oder Tablet und suchen Sie nach dem WLAN Konto für die Kamera. Stellen Sie dann die Verbindung her. Das Standardpasswort ist „1234567890“.



D. Bei bestehender Verbindung ist die WLAN Verbindung aktiv und wird so auf dem Display auch angezeigt.

E. Anschließend funktioniert die „XproCam“ Software auf Ihrem Smartphone oder Tablet und über die Kamera aufgenommene Bilder können in Echtzeit auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt werden. Sie können die Icons der Software nutzen oder Funktionen der Kamera selbst festlegen.

(2) WLAN Passwort ändern:

Schalten Sie das Gerät ein und gehen Sie zum WLAN Einstellungsmenü. Das Passwort kann nun nach Belieben geändert werden.

Tipp: Sollte das Produkt fehlerhaft arbeiten, empfehlen wir das kurzfristige Entnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus.

---

## Mehr Information

---

- Sie bitte unsere Website <http://TecTecTec.com/support>, Sie werden Tutorials für XPRO4+ (Zeitversehen, Zeitlupe ...) finden.
- Unterschreiben Sie unsere Garantie, und bekommen Sie exklusive Preisnachlässe:  
<http://TecTecTec.com/register>
- Folgen Sie uns auf Facebook« TecTecTec France »:  
<https://www.facebook.com/tectectecfr/>
- Ein Problem? Kontaktieren Sie mit uns in : [de@tectectec.com](mailto:de@tectectec.com)

Danke Schön !

# XPR04+

## Manual



Wide Angle  
Lens



HDMI



Waterproof  
to 60m



Long-lasting  
battery

---

# Gracias !

---

¡Gracias y felicitaciones por elegir la cámara deportiva TecTecTec! ¡Este manual le ayudara para captar videos y fotos de sus éxitos!

## **! Garantía !**

Registre su cámara XPRO4+ para gozar de la garantía : [TecTecTec.com/register](https://www.tectectec.com/register)

- Estensione garanzia per 12 mesi gratuita
- Atención al cliente 5 estrellas
- Garantía de 60 días de devolución de dinero
- Descuento exclusivo

---

## Advertencia

---

1. Protéjalo de caídas
2. Manténgalo lejos de cualquier interferencia magnética fuerte de objetos como máquinas eléctricas, para evitar que las fuertes ondas del radio puedan dañar el producto y afecte el sonido o la calidad de la imagen.
3. No exponga el producto directamente a altas temperaturas ni a la fuerte luz del sol
4. Se recomienda el uso de una tarjeta Micro SD de alta calidad para mejores resultados.
5. No coloque la tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos para evitar errores de datos.
6. En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable del dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar posibles incendios.
7. Manténgalo fuera del alcance de los niños mientras está en carga.
8. Almacene el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.

## Ilustración de la cámara









---

## Ilustración de la funda a prueba de agua (o carcasa sumergible)

---





---

# Guía de inicio rápido

---

## 1.Instalación de la tarjeta Micro SD

Nota: Por favor, elija una tarjeta Micro SD de marca, después formatee con el equipo antes de usarla.

## 2.Instalación y extracción de las baterías

Presione ligeramente y deslice la tapa de la batería para abrirla

Coloque correctamente las batería en la cámara como indican los signos +/- , asegurándose de que están en la dirección correcta.

Batería Gauge: Por favor, ver esquema

Extracción de la batería: Abra la tapa y extraiga la batería

## 3.Cargar

Puede recargar esta Action Cámara conectándola directamente al ordenador o con el adaptador de corriente.

También se puede cargar con el cargador de coche

## 4.Encender y apagar la cámara

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 a 5 segundos para encenderla / apagarla

También puede encenderla / apagarla a través de la pantalla LCD

## 5.Modos de cambio

Para cambiar entre el modo de grabación de vídeo / disparo de foto / reproducción, pulse el botón de encendido en función del modo.



Modo de grabación mientras cambia al modo de disparo de foto




. Los símbolos se muestran en la parte superior de la pantalla.




Se refiere a la función de reproducción de vídeo, y la última a la configuración del sistema.

## 6. Grabación de vídeo y configuración

### (1) Grabación de vídeo

Al cambiar al modo de grabación y habrá un icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla. Presione OK para iniciar con la grabación del vídeo en el ícono de  la parte izquierda empezará a parpadear. Presione "OK" si quiere detener el vídeo y el ícono  aparecerá.

### (2) Tomar fotos y ajustes

Encienda la cámara y pulse el botón "Modo" para seleccionar el "Modo de disparo de la foto", habrá un icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla y la cámara estará en modo de toma de fotos. Pulse el botón "OK" para tomar fotos.

Patrón de filmación: Un disparo / disparador automático (2s / 5s / 10s) y el disparo continuo

### (3) Almacenamiento de datos y reproducción

Puede utilizar el cable USB para transferir archivos a la computadora o puede retirar la tarjeta micro SD con el lector de tarjetas.

## 7. Conexión WI-FI

(1) El se puede conectar con un teléfono móvil con sistema Android o iOS, o tablet a través de Wi-Fi, los pasos de la operación son los siguientes:

A. Instale el software " XproCam" en un teléfono móvil o tablet (puede descargarlo en Google Play para el sistema Android, o en la App Store para el sistema iOS)

B. Después enciéndala, pulse la tecla WIFI de la cámara. El icono WIFI aparece en la pantalla, como .

C. Active el WIFI en un teléfono móvil o en una tablet, busque la cuenta WIFI de WIFI para la cámara, después, conecte e introduzca la contraseña inicial "1234567890" que se mostrará en la pantalla de la.

D. Cuando el WIFI está conectado, la conexión está lista para mostrarse en la pantalla,

E. Después el software " XproCam" operará en un teléfono móvil o tablet. Las imágenes

grabadas por la cámara serán en tiempo real y se mostrará en un teléfono móvil o en la tablet. Puede operar a través de los iconos relacionados con el software o ajustar los parámetros de la función de la cámara

## (2)Cambiar la contraseña del WI-FI

Enciéndala y entre en el menú de configuración del Wi-Fi, ahí puede ajustar la contraseña a su gusto.

## Funciones Avanzadas

Modo	Descripción
Modo básico	Selección el modo que quiera cuando se enciende la cámara: video o foto
Grabación rápida	Cuando enciende la XPRO4+, la grabación de la video empieza
Estabilizador	Eso es el modo con estabilizador de imagen
Sensor de movimiento	Eso es el modo con sensor de movimiento
Múltiples archivos	La XPRO4+ hará 2 archivos: alta y baja calidad
Video/foto info	La XPRO4+ añadirá fecha y hora en el video o la foto
Modo cámara lenta	La cámara hará timelapse video automáticamente
Automática grabación	Por ejemplo, si el parámetro en este modo es "1 minuto", la cámara grabara video por 1 minuto y se parara. Si se necesita nueva memoria, el antiguo archivo será eliminado.
Modo Timelapse foto	La XPRO4+ hará una foto cada X segundos
Auto DVR	Así la cámara puede funcionar como modo DVR para coche.
Retraso	Con este modo la cámara puede todavía grabar video por 5s/10s/20s/30s/60s
OSD	Cuando ON, en la pantalla sera fijado informaciones, en otro caso (OFF), nada será fijado.
AWB	Selecciona el ambiente
Exposure	Permite elegir la exposición
Bluetooth	Una vez activada, pulsa un botón en el control remoto para sincronizar

---

## Más información

---

- Por favor visite nuestro sitio web <http://TecTecTec.com/support>, usted encontrará clases tutoriales para XPRO4+.
- Suscríbase a nuestra Garantía y consiga descuentos exclusivos:  
  
<http://TecTecTec.com/register>
- Síguenos sobre Facebook " TecTecTec France ": <https://www.facebook.com/tectectecfr/>
- ¿ Un problema? Póngase en contacto con nosotros : [es@tectectec.com](mailto:es@tectectec.com)

Gracias !



