

# XPRO

*Junior*

Manual

English – Français – Italiano – Deutsch - Español



---

# Thank you!

---

You made a great choice shopping with us. Thank you for your purchase. At TecTecTec! we truly care about our customers. If you have any issue at all with your device, we will work with you until you're happy! Please contact us at [cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com).

## **! Warranty !**

Subscribe online on [TecTecTec.com/register](https://www.tectectec.com/register) to register your product.

- 12-month warranty extension
- Priority Customer support
- 60 days of free return shipping
- Exclusive discounts

---

## Warning


---

- 1.Keep it safe from falling and dropping
- 2.Keep it distance from any strong magnetic interference objects like electrical machine to avoid strong radio waves that might be damaging the product and affect the sound or image quality.
- 3.Don't expose the product directly to high temperatures and strong sunlight
- 4.We recommend using high quality Micro SD Card for the best results.
- 5.Don't place your Micro SD card near strong magnetic objects to avoid data error.
- 6.In case of overheating, unwanted smoke or unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.
- 7.Keep it safety from children while on charging.
- 8.Stored the device in a cool, dry and dust free location.

---

## Camera Illustration

---

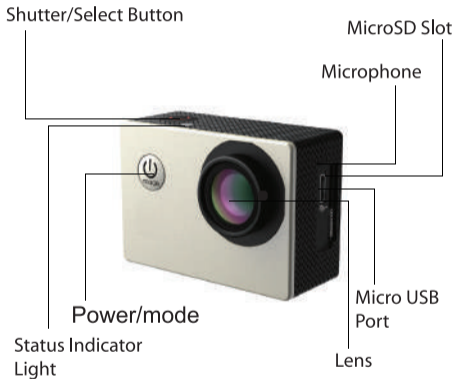

Status  
Indicator Light

Up Button




Screen

Speaker

Down Button / Parameters


Charging Status  
Light

Battery Door Latch

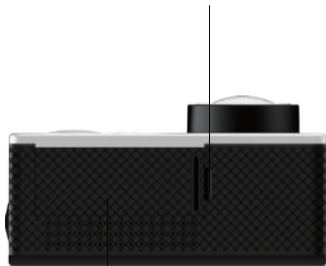

Battery Door

## Waterproof Case Illustration

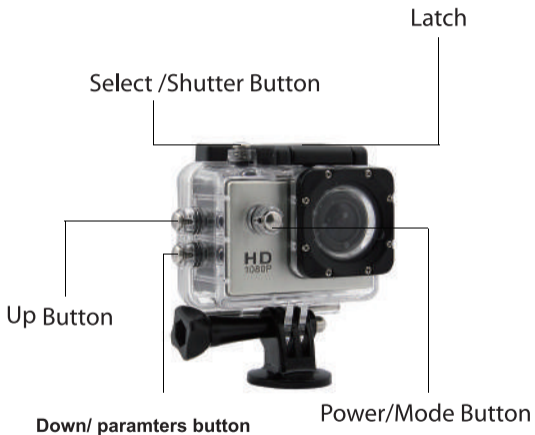



---

# Quick start guide

---

## **1.Installing Micro SD Card**

Note: Please choose a branded Micro SD card class 10 (and 32Gb maximum, and then format it with the computer before using it. We suggest a high quality SD card for the perfect result.

## **2.Installing and removing battery**

Correctly install the battery into the camera as indicated by +/- sign and make sure it is in the correct direction with the arrows marked on the battery before you fit it in.

Battery Gauge: Please refer to diagram

Removing the Battery: Open the cap and pull the battery out.

## **3.Charging**

You can charge the XPRO Camera by connecting it directly to the computer or with the power adapter.

It can be also charge with a car charger.

The camera can be charge even the power is switch off.

## **4.Switching the camera on and off**

Press and hold the power switch for 3 to 5 seconds to turn it on/off

## **5.Mode Switching**

Switch between video recording/ Photo shooting/car by pressing the power button as mode function.

## **6. Settings (Video Settings, Photo Settings and System Settings)**

To access to Video Settings, go to the video mode and press the down button.

To access to the Photo Settings, go to the Photo mode and press the down button.

---

## More information

---

- Please visit our website <http://TecTecTec.com/support>, you will find tutorials for XPRO.
- Warranty! Register your product now: <http://TecTecTec.com/register>
- Follow us on Facebook « TecTecTec France »:  
<https://www.facebook.com/tectectecfr/>
- Any problem? Contact us: [cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com)

Thank you!

# XPRO

*Junior*

Manuel d'utilisation



---

# Merci !

---

Merci et félicitations d'avoir choisi la caméra XPRO. Bienvenue dans la famille TectecTec, nous sommes une jeune start-up française basée en Bretagne et à Bali. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions et ferons tout notre possible pour vous satisfaire.

## **! Garantie !**

Enregistrez dès maintenant la garantie de votre caméra XPRO sur :

<http://TecTecTec.com/register>

- 12 mois d'extension de garantie gratuite
- Support client prioritaire
- Frais d'expédition de retour gratuits (60j)
- Réductions exclusives




---


## Attention

---

- 1.Évitez de faire tomber l'appareil et évitez les chutes.
- 2.Gardez à distance des objets qui produisent de fortes interférences magnétiques tels que les appareils électriques. Les ondes peuvent endommager le produit et affecter la qualité du son et de l'image.
- 3.N'exposez pas directement l'appareil à de fortes températures ni aux rayons du soleil.
- 4.Nous vous recommandons d'utiliser des cartes Micro SD haute qualité pour avoir un meilleur rendu.
- 5.Ne placez pas votre carte Micro SD à proximité d'objets à fort champ magnétique pour éviter la corruption de données.
- 6.En cas de surchauffe, de fumée ou d'odeur désagréable provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la source d'alimentation pour prévenir tout incendie.
- 7.Gardez à l'écart des enfants pendant la recharge.
- 8.Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.


# Illustration de la caméra

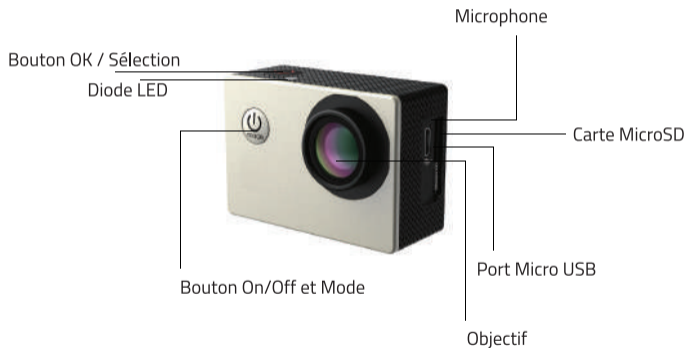

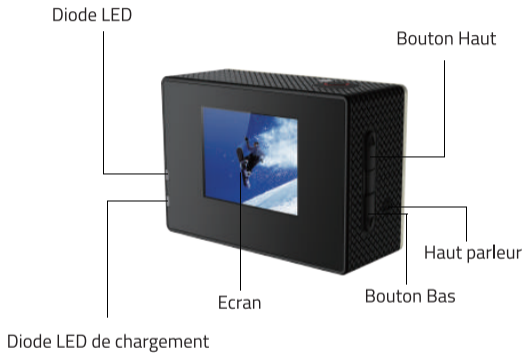



Clip de la batterie

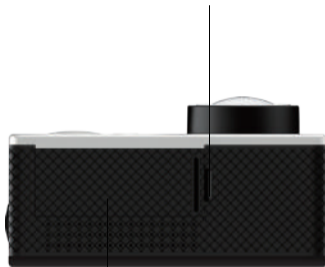


Protège-batterie

---

## Illustration du boîtier étanche :

---

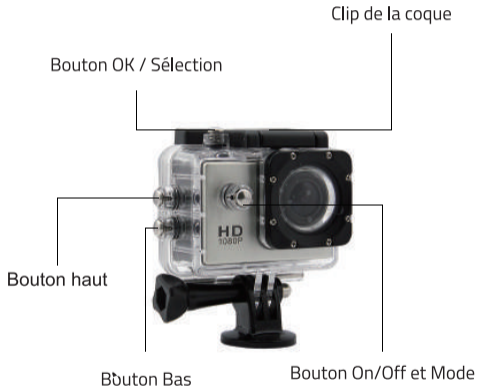

---

# Prise en main de la caméra

---

## **1.Installer une carte Micro SD**

Utilisez une carte Micro SD de marque (32Go maximum et classe 10 minimum).

## **2.Installer la batterie**

Installez correctement la batterie dans la caméra comme l'indiquent les signes +/- et avant de l'insérer assurez-vous qu'elle soit dans le bon sens avec les flèches présentes sur la batterie.  
Niveau de la batterie : référez-vous au niveau apparaissant sur l'écran de la XPRO

## **3.Recharger**

Vous pouvez recharger la XPRO en la branchant à un ordinateur ou avec un adaptateur électrique.

Vous pouvez aussi recharger avec la prise allume-cigare.

La caméra peut être rechargée même lorsque qu'elle est éteinte.

## **4. Allumer et éteindre la caméra**

Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

## **5.Changer de mode**

Appuyez sur le bouton Power/ Mode pour passer du mode Vidéo/ Photo /Voiture.

## **6. Paramètres**

Pour accéder aux paramètres vidéo, mettez la caméra en mode vidéo puis appuyez sur le bouton bas.

Pour accéder aux paramètres photo, mettez la caméra en mode photo puis appuyez sur le bouton bas.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour naviguer dans le menu.

Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur le bouton OK lorsque vous êtes en haut du menu.

---

## Plus d'informations

---

- Visitez notre site <http://TecTecTec.com/support>, vous y trouverez de nombreux tutoriels.
  
- Enregistrez la garantie de votre XPRO dès maintenant :  
<http://TecTecTec.com/register>
  
- Rejoignez notre page Facebook « TecTecTec France » pour être au courant des dernières nouveautés : <https://www.facebook.com/tectectecfr/>
  
- Un problème ? Contactez-nous à [cs@tectectec.com](mailto:cs@tectectec.com)

Merci !

# XPRO

*Junior*

Manuale



---

# Grazie !

---

Congratulazioni per la tua nuova camera! Con questo manuale utente potrai apprendere le basi per catturare i tuoi momenti più indimenticabili.

## **! Garanzia !**

Registrate subito la garanzia della vostra XPRO su:

[TecTecTec.com/register](https://www.tectec.com/register)

- Estensione gratuita della garanzia per 12 mesi
- Servizio clienti veloce senza spese aggiuntive
- 60 giorni per restituire il prodotto
- Sconti esclusivi

---

## Avvertenze

---


1. Fare attenzione a cadute improprie o non controllate.
2. Tenere lontano da eventuali sorgenti che possano provocare interferenze magnetiche come dispositivi elettrici, onde radio, etc. per evitare malfunzionamenti interni alla camera ed imperfezioni audio-video.
3. Evitare il contatto diretto con la luce del sole e le alte temperature.
4. Si raccomanda l'uso di una microSD di alta qualità.
5. Evitare di posizionare la microSD vicino ad oggetti a forti onde magnetiche, per evitare danneggiamenti ai dati contenuti in essa.
6. In caso di surriscaldamento, fumo o strano odore proveniente dal dispositivo, scollegare immediatamente dalla sorgente di carica.
7. Tenere lontano dalla portata dei bambini quando dispositivo e' in carica. 8. Si consiglia di conservare il dispositivo in un luogo secco, pulito e ventilato.



---

## Illustrazione camera

---

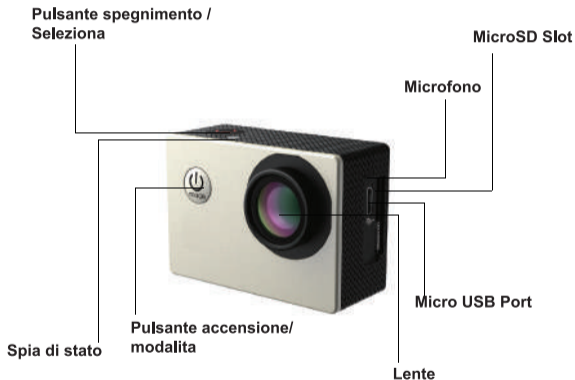

**Spia di stato**

**Pulsante su**




**Schermo**

**Altoparlante**

**Pulsante giu**

**Chiaviste sportello batteria**

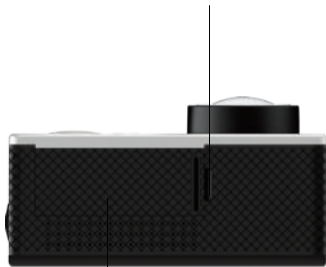

**Sportello batteria**

---

## Illustrazione custodia impermeabile

---



---

# Guida rapida

---

## 1. Inserire la scheda microSD

Note: Si prega di acquistare una microSD di qualità (massimo 32Gb - class 10 minimo) per garantire una maggiore resa, integrità e sicurezza delle registrazioni.

## 2. Inserimento e rimozione batteria

Premere e scorrere delicatamente il coperchio del vano batteria.

Inserire correttamente la batteria nel vano apposito, facendo attenzione alle polarità +/-, la batteria sarà correttamente inserita solo se le polarità corrispondono con quelle presenti nella fotocamera.

In caso di errato inserimento Action Camera non si avvierà.

Rilevatore batteria: fare riferimento al diagramma.

Rimozione della batteria: Premere e scorrere delicatamente il coperchio del vano batteria, rimuovere la batteria.

## 3. Ricarica

La Action Camera può essere ricaricata tramite la porta USB del vostro computer oppure da caricabatterie esterno (in dotazione).

E' compatibile con ogni caricabatterie USB da auto.

## 4. Accensione e spegnimento Action Camera

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3/5 secondi sia per avviare che per spegnere il dispositivo.

Accensione o spegnimento sono possibili anche tramite comando via display LCD.

## 5. Modalità disponibili

Premendo il pulsante funzione potrete cambiare la modalità di ripresa e foto: Registrazione video, Foto, Playback.

## **6. Impostazioni ( Impostazioni Video, Impostazioni Foto, Impostazioni di sistema)**

Per accedere alle impostazioni video, vai alla modalità video e premi il pulsante direzionale "Giù"

Per accedere alle impostazioni foto, vai alla modalità foto e premere il pulsante direzionale " Giù"

---

## Maggiori informazioni

---

- Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web : <http://TecTecTec.com/support>, Troverete numerosi tutorial per la vostra XPRO.
- Iscriviti alla nostra Newsletter per usufruire sconti esclusivi: <http://TecTecTec.com/register>
- Seguici su Facebook alla Pagina di « TecTecTec Italia » : <https://www.facebook.com/TecTecTecIt/>
- Per qualsiasi problema contattaci all'indirizzo [it@tectectec.com](mailto:it@tectectec.com)

Grazie !

# XPRO

*Junior*

Benutzerhandbuch





---

# Danke Schön!

---

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera! Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen die Grundlagen der Bedienung zu erlernen, um die spektakulärsten Momente in Ihrem Leben einzufangen!

## **! Garantie !**

Registrieren Sie die Garantie von nun an Ihre Kamera XPRO auf:

[TecTecTec.com/register](https://TecTecTec.com/register)

- 12 monate garantieverlängerung
- Prioritätskundendienst
- 60 tage kostenlose rücksendung
- exklusive rabatte

---

# Bedienungshinweise

---

1. Dieser Artikel wurde in höchster Präzision gefertigt. Jede Form von Beschädigung sollte daher vermieden werden.
2. Halten Sie die Kamera entfernt von Gegenständen, die über einen starken Magnetismus verfügen oder Radiowellen ausstrahlen, zum Beispiel Magnete oder Elektromaschinen. Starke Magnetfelder können zu einem Produktausfall führen, das Bild oder die Stimme verändern.
3. Die Kamera sollte keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
4. Entscheiden Sie sich bei der Wahl einer Micro-SD Karte für Markenprodukte, da wir ansonsten die Qualität des aufgetragenen Materials nicht garantieren können.
5. Auch die benutzte Micro-SD Karte sollte von Magnetfeldern aller Art ferngehalten werden. Ansonsten besteht die Gefahr des Datenverlusts.
6. Im Fall einer Überhitzung beim Ladevorgang etc. sollte das Gerät sofort von der Ladequelle getrennt werden, um ein Feuer zu vermeiden.
7. Halten Sie Kinder beim Ladevorgang des Geräts entfernt, damit ein Stromschlag etc. vermieden werden kann.
8. Lagern Sie das Gerät stets an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

# Die Produkte

(Shutter select) AUSLOSE-/AUSWAHLKNOPF

MicroSD-Kartensteckplatz

Mikrofon



(Power mode)EINSCHALT-/MODUS-Schalter

mini-USB-Anschluss

Status Anzeigelämpchen

(Lens) Gehäuselinse

Statusanzeigelampchen (light)

Nach Oben



Akku Anzeigelämpchen

Bildschirm (Screen)

Nach Unten/Auslöse

Sprecher(Speaker)



---

# Wasserdichten fall

---



---

# Kurzanleitung

---

## **1. Micro SD Karte einstecken**

Achtung: Bitte die Marken-SD (Klass 10 - 32 GB max) Karte auswählen, die Sie für den Einsatz am Computer selbst formatieren können.

## **2. Batterie installieren / entfernen**

Schiebeschalter am unteren Ende des Gehäuse zur Öffnung des Akku-Gehäuses betätigen

Batterie lt. vorgegebener Anode und Katode in den Schlitz einführen

Batterieleistung: Siehe Display

Batterie entfernen: das Gehäuse öffnen, Akku herausnehmen

## **3. Aufladen**

Verbindung mit dem Computer kann per Adapter hergestellt werden

Aufladen kann auch über das Auto-Ladengerät erfolgen

## **4. Einschalten und ausschalten**

Den Schalter für 3-5 Sekunde lang drücken, dann einschalten oder ausschalten

Den Monitor öffnen, dann die Kamera einschalten bzw. ausschalten.

## **5. Modus umschalten**

Nach dem Starten drücken Sie die Mode Taste. Dann kann das Umschalten auf das Aufnehmen / Fotografieren - Menü erfolgen

## **6. Einstellungen (Video, Foto und System)**

Um Video-Einstellungen zu erreichen, schalten Sie den Videomodus und drücken Sie die „nach unten“ Taste. Um die fotoeinstellungen zu erreichen, gehen Sie auf die Foto Modus und drücken Sie die „nach unten“ Taste.

---

## Mehr Information

---

- Sie bitte unsere Website <http://TecTecTec.com/support>, Sie werden Tutoreskurse für XPRO (Zeitversehen, Zeitlupe ...) finden.
- Unterschreiben Sie unsere Garantie, und bekommen Sie exklusive Preisnachlässe:  
<http://TecTecTec.com/register>
- Folgen Sie uns auf Facebook« TecTecTec France »:  
<https://www.facebook.com/tectectecfr/>
- Ein Problem? Kontaktieren Sie mit uns in : [de@tectectec.com](mailto:de@tectectec.com)

Danke Schön !



# XPRO

*Junior*

Manual



---

# Gracias !

---

¡Gracias y felicitaciones por elegir la cámara deportiva TecTecTec! ¡Este manual le ayudara para captar videos y fotos de sus éxitos!

## **! Garantía !**

Registre su cámara XPRO para gozar de la garantía : [TecTecTec.com/register](https://www.tectectec.com/register)

- Estensione garanzia per 12 mesi gratuita
- Atención al cliente 5 estrellas
- Garantía de 60 días de devolución de dinero
- Descuento exclusivo

---


## Advertencia

---

1. Protéjalo de caídas
2. Manténgalo lejos de cualquier interferencia magnética fuerte de objetos como máquinas eléctricas, para evitar que las fuertes ondas del radio puedan dañar el producto y afecte el sonido o la calidad de la imagen.
3. No exponga el producto directamente a altas temperaturas ni a la fuerte luz del sol
4. Se recomienda el uso de una tarjeta Micro SD de alta calidad para mejores resultados.
5. No coloque la tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos para evitar errores de datos.
6. En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable del dispositivo, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar posibles incendios.
7. Manténgalo fuera del alcance de los niños mientras está en carga.
8. Almacene el dispositivo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.

## Ilustración de la cámara



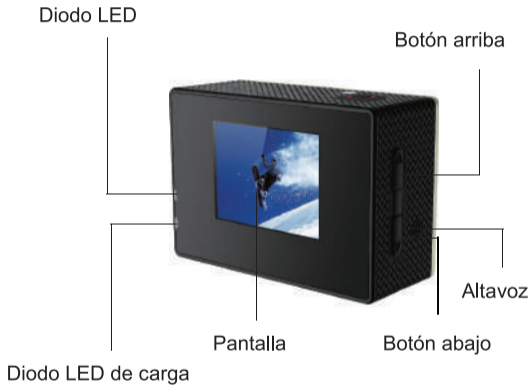

Clip de batería



Protector de batería

Español

---

## Ilustración de la funda a prueba de agua (o carcasa sumergible)

---



---

# Guía de inicio rápido

---

## **1.Instalación de la tarjeta Micro SD**

Nota: Por favor, elija una tarjeta Micro SD (32GB max - class 10) de marca, después formatee con el equipo antes de usarla.

## **2.Instalación y extracción de las baterías**

Presione ligeramente y deslice la tapa de la batería para abrirla

Coloque correctamente las batería en la cámara como indican los signos +/- , asegurándose de que están en la dirección correcta.

Batería Gauge: Por favor, ver esquema

Extracción de la batería: Abra la tapa y extraiga la batería

## **3.Cargar**

Puede recargar esta Action Cámara conectándola directamente al ordenador o con el adaptador de corriente.

También se puede cargar con el cargador de coche

## **4.Encender y apagar la cámara**

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 a 5 segundos para encenderla / apagarla

También puede encenderla / apagarla a través de la pantalla LCD

## **5.Modos de cambio**

Para cambiar entre el modo de grabación de vídeo / disparo de foto / reproducción, pulse el botón de encendido en función del modo.



## **6. Configuración – Video, foto, sistema**

Para elegir las opciones Video, poner el modo video y pulsar en el botón abajo. Para elegir las opciones Foto, poner el modo foto y pulsar en el botón abajo. Utilizar los botones arriba y abajo para elegir las opciones y pulsar en "selección" para activar la opción elegida.

---

## Más información

---

- Por favor visite nuestro sitio web <http://TecTecTec.com/support>, usted encontrará clases tutoriales para XPRO.
- Suscríbase a nuestra Garantía y consiga descuentos exclusivos:  
<http://TecTecTec.com/register>
- Síguenos sobre Facebook " TecTecTec France ": <https://www.facebook.com/tectectecfr/>
- ¿ Un problema? Póngase en contacto con nosotros : [es@tectectec.com](mailto:es@tectectec.com)

Gracias !



