

OLISTEN2

Manual

English - Français - Italiano

Thank you!

You made a great choice shopping with us. Thank you for your purchase. At TecTecTec! we truly care about our customers. If you have any issue at all with your device, we will work with you until you're happy! Please contact us at cs@tectectec.com.

! Warranty !

Subscribe online on [TecTecTec.com/register](https://www.tectectec.com/register) to register your product.




- 12-month warranty extension
- Priority Customer support
- 60 days of free return shipping
- Exclusive discounts

PRECAUTIONS

Please use or keep this device at the places with normal Temperature.


1. Do not strike the speaker
2. Do not let the speaker touch Benzene, diluents chemicals, etc.
3. Do not close to strong magnetic field or electric field.
4. Please avoid the direct light or heating appliances.
5. Do not disassemble, repair or refit on your own.
6. When listening to music, please adjust the volume properly to avoid high-pitched sound impairing your hearing.
7. Do not use the player or earphone when you are driving or by motorcycle to avoid dangerous.

Illustration

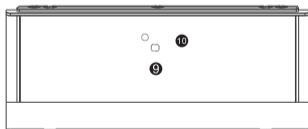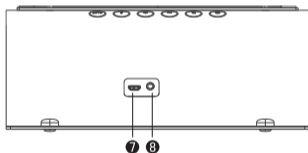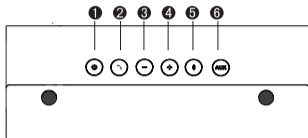

- ① Power key
- ② Call
- ③ Volume Down
- ④ Volume Up
- ⑤ Bluetooth
- ⑥ AUX
- ⑦ USB Charge jack
- ⑧ AUX IN
- ⑨ Status light
- ⑩ Microphone

IN THE BOX

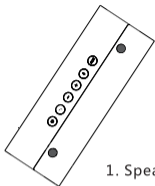

1. Speaker



2. User manual



3. Audio cable



4.USB charge cable(1.0M)

FUNCTION SPECIFICATION

- ON/OFF

Short press the power button to turn on or off the speaker. When turning on the speaker for the first time, you will hear a beep sound; Meanwhile, the blue LED light blinks.

- Playing music

After turning on the power, search for "Olisten 2" with your tablet, computer, cell phone or music player for wireless connections. Once connected, the blue LED light will stay on, then you can play music via the speaker, and it will show the Bluetooth speaker's battery on your phone.

- Volume adjustment

Short press or long press volume "+" or "-" button to increase or decrease volume. There is beep sound when volume reaches at maximum or minimum.

- Calling button

While playing the music in Bluetooth mode, short press "⏸" button to pause. Press again to play.

When a call is coming, short press the call button key to pick up calls, then short press again to hang up the calls. Long press the key to reject the call. Press twice to redial.

- Bluetooth button

While in the Bluetooth mode , short press the " ⌘ " will restart the search for connections.

- Setting 3D stereo sound

When playing music, press volume "+" or "-" button simultaneously, the music will go silent for 1 second, then the green indicator will light, and the device will switch to 3D stereo mode.

- Aux playing

Aux-in mode: plug the Aux-in line into the speaker and short press the "Aux" button to enter into Aux-in mode. Blue light on when in Aux-in mode.

Short press the " ⌘ " button to turn to Bluetooth mode.

Short press volume "+" or "-" button to increase or decrease the volume.

Blue light blinks twice when volume reaches at maximum or minimum.

Press " 🔊 " button to turn on or off the sound.

- Charging

Red light will turn on when charging the speaker, the red light turns off once the battery is fully charged.

When the battery running low , the red light blinks slowly.

Note: Please charge the speaker in standby or off status. Connect the speaker with computer or charging via USB cable to start charging .

- Auto Off

If unconnected through Bluetooth for 10 minutes, the speaker speaker will turn off automatically. However, when in Aux-in mode, it will not turn off automatically.

TECHNICAL DATA

Input voltage: DC5V/1000mA

Output power: RMS10W*2

Bluetooth version: CSR 4.0

Battery capacity: 2200mAh/7.4V

Speakers unit: 50mm

Frequency range: 60Hz-18kHz

SNR: 85db

Impedance: 4Ω

Wireless range: 10M

Playing time: 8~10 Hours

SPECIFICATION

Weight: 800G

Dimensions: 80X90X208mm

Line in: 3.5mm

Material: real leather/ hard metal

More information

- Warranty! Register your product now: <http://TecTecTec.com/register>

- Follow us on Facebook « TecTecTec France »:
<https://www.facebook.com/tectectecfr/>

- Any problem? Contact us: cs@tectectec.com

Thank you!

OLISTEN2

Manuel d'utilisation



Merci !

Merci et félicitations d'avoir choisi l'enceinte Olisten2. Bienvenue dans la famille TecTecTec, nous sommes une jeune start-up française basée en Bretagne et à Bali. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions et ferons tout notre possible pour vous satisfaire.

! Garantie !

Enregistrez dès maintenant la garantie sur :

<http://TecTecTec.com/register>



- 12 mois d'extension de garantie gratuite
- Support client prioritaire
- Frais d'expédition de retour gratuits (60j)
- Réductions exclusives

Attention

Utilisez et rangez l'enceinte Olisten dans un milieu sec et température ambiante.


1. Ne pas créer de contraintes sur l'enceinte.
2. Ne pas utiliser de produits chimiques sur l'enceinte.
3. Ne pas approcher l'enceinte d'une source magnétique.
4. Ne pas exposer l'enceinte à la lumière directe ou à une source de chaleur.
5. Ne pas démonter l'enceinte.
6. Ajustez le volume afin de ne pas endommager votre système auditif.
7. Ne pas utiliser l'enceinte lorsque vous conduisez.

Illustration

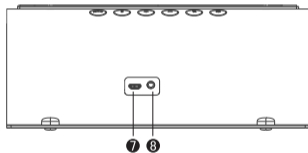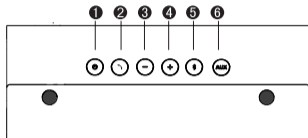

- ❶ Marche arrêt
- ❷ Appel
- ❸ Volume -
- ❹ Volume +
- ❺ Bluetooth
- ❻ AUX
- ❼ Prise USB
- ❽ Entrée auxiliaire
- ❾ Indicateur lumineux
- ❿ Microphone

Dans la boîte

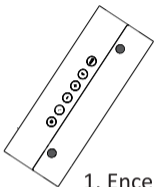

1. Enceinte



2. Manuel d'utilisation



3. Câble audio



4. Câble USB

Fonctions

- ON/OFF

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le haut-parleur. Lorsque vous allumez le haut-parleur pour la première fois, vous entendrez un bip sonore ; pendant ce temps la LED bleue clignote.

- Connecter

Après avoir allumé l'enceinte, recherchez le réseau Bluetooth "Olisten 2" avec votre tablette, ordinateur ou téléphone portable. Une fois connecté, le voyant bleu reste allumé, vous pouvez alors jouer de la musique via le haut-parleur.

- Régler le volume

Un appui court ou long sur "+" ou "-" permettra d'augmenter ou diminuer le volume. Lorsque le volume atteint son maximum ou minimum, un bip sonore retenti.

- Bouton téléphone

Pendant la lecture de la musique en mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton "📞" pour mettre en pause. Appuyez à nouveau pour jouer.

Quand un appel arrive, appuyez brièvement sur la touche de bouton d'appel pour répondre aux appels, puis appuyez brièvement à nouveau sur "📞" pour raccrocher. Appuyez longuement sur la touche pour rejeter l'appel. Appuyez deux fois pour recomposer.

- Bouton Bluetooth

Un bref appui sur le bouton "⌘" relancera une recherche de d'appareils Bluetooth.

- Mode 3D stéréo

Lors de la lecture de la musique, appuyer simultanément sur le bouton volume "+" et "-", la musique sera stoppée pendant 1 seconde, puis le voyant vert s'allume, et le dispositif passe en mode stéréo 3D.

- Prise auxiliaire

Branchez le câble et pressez le bouton AUX.

Pour revenir au mode Bluetooth, faites un appui bref sur "⌘".

Un appui court sur "+" ou "-" permettra d'augmenter ou diminuer le volume. La lumière bleue clignote deux fois lorsque le volume maximum ou minimum est atteint.

Appuyez sur "↶" pour mettre en sourdine. Appuyez une seconde fois sur "↶" pour réactiver le son.

- Recharger

La lumière rouge s'allume lors de la charge du haut-parleur, le voyant rouge s'éteint une fois que la batterie est complètement rechargée.

Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote lentement.

Remarque : Recharger le haut-parleur lorsqu'il n'est pas en fonctionnement. Pour recharger l'enceinte, branchez-la en USB à votre ordinateur.

- Mode éco

L'enceinte d'éteint si elle n'est pas connectée en Bluetooth pendant plus de dix minutes.

Cependant si celle-ci est branchée à une prise auxiliaire, elle ne s'éteindra pas.

Plus d'informations

- Enregistrez la garantie dès maintenant :

<http://TecTecTec.com/register>

- Rejoignez notre page Facebook « TecTecTec France » pour être au courant des dernières nouveautés : <https://www.facebook.com/tectectecfr/>
- Un problème ? Contactez-nous à cs@tectectec.com

Merci !

OLISTEN2

Manuale



Grazie !

Congratulazioni per la tua nuova camera! Con questo manuale dell'utente potrai imparare le basi per catturare i tuoi momenti più indimenticabili.

! Garanzia !

Registrate da ora la garanzia su:

[TecTecTec.com/register](https://www.tectec.com/register)



- Estensione garanzia per 12 mesi gratuita
- Senza spese servizio clienti veloce
- 60 giorni per restituire il prodotto
- Descuento esclusivo

PRECAUZIONI

Consigliamo di usare o tenere questo dispositivo in un posto con temperatura normale.


1. Non danneggiare lo speaker
2. Non lasciare che lo speaker venga a contatto con Benzene, diluenti chimici, ecc.
3. Non tenere vicino a campi magnetici o elettrici forti.
4. Si consiglia di evitare l'esposizione alla luce diretta e di tenere distante da fonti di calore.
5. Non smontare, riparare o sistemare l'apparecchio da solo.
6. Quando si ascolta la musica, consigliamo di regolare in modo appropriato il volume così che i picchi alti del suono non danneggino l'orecchio.
7. Non usare il lettore musicale o le cuffie quando stai guidando o quando sei in moto per scongiurare eventuali pericoli.

BOTTONI E INTERFACCIA

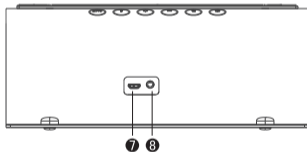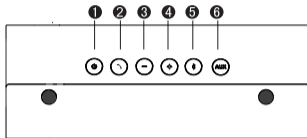

- ① Bottone di alimentazione
- ② Chiamata
- ③ Volume -
- ④ Volume +
- ⑤ Bluetooth
- ⑥ AUX
- ⑦ Ingresso alimentatore USB
- ⑧ Aux in
- ⑨ Luce LED
- ⑩ Microfono

NELLA SCATOLA

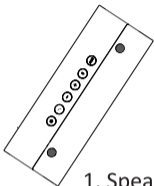

1. Speaker



2. Manuale utente



3. Cavo audio



4. Cavo di alimentazione USB

SPECIFICHE FUNZIONALI

- **Acceso/Spento**

Premere brevemente il bottone di alimentazione per accendere o spegnere lo speaker. Quando accendi lo speaker per la prima volta, sentirai un beep sonoro; nel frattempo, la luce LED blu lampeggia.

- **Riprodurre musica**

Dopo aver acceso il dispositivo, cerca "Olisten 2" con il tuo tablet, computer, telefono cellulare o lettore musicale per la connessione wireless. Una volta connesso, la luce LED blu rimarrà accesa, quindi puoi riprodurre musica attraverso lo speaker, e segnerà lo stato della batteria dello speaker sul tuo telefono.

- **Regolazione del volume**

Premere brevemente o in modo prolungato il bottone del volume "+" o "-" per alzare o diminuire il volume. Si sente un beep quando il volume raggiunge il limite massimo o minimo.

- **Bottone chiamata**

Mentre si sta riproducendo la musica in modalità Bluetooth, premere brevemente il bottone "↶" per mettere in pausa.

Quando c'è una chiamata in entrata, premere brevemente il bottone per le chiamate per rispondere alla chiamata, poi premere ancora brevemente per terminare la chiamata. Tenere premuto il tasto per rifiutare la chiamata. Premere due volte per ricomporre.

- **Bottone Bluetooth**


Mentre si è in modalità Bluetooth, premere brevemente "  " per ricominciare la ricerca di connessioni.

- **Impostare l'audio stereo 3D**

Quando la musica è in riproduzione, premere contemporaneamente il bottone del volume "+" o "-", la musica verrà silenziata per 1 secondo, quindi l'indicatore verde si illuminerà e il dispositivo passerà alla modalità stereo 3D.

- **Modalità Aux**

Modalità Aux-in: inserire la spina Aux-in nello speaker e premere brevemente il bottone "Aux" per entrare nella modalità Aux-in. Si accende una luce blu quando è in modalità Aux-in.

Premere brevemente il bottone "  " per accendere la modalità Bluetooth.

Premere brevemente il bottone volume "+" o "-" per alzare o abbassare il volume.

La luce blu lampeggia due volte quando è stato raggiunto il limite massimo o minimo del volume.

Premere il bottone "  " per accendere o spegnere il suono.

- **Caricamento**

La luce rossa si accenderà mentre lo speaker si sta ricaricando, la luce rossa si spegnerà una volta che la batteria sarà completamente ricaricata.

Quando la batteria si sta scaricando, la luce rossa lampeggia lentamente.

Nota: si raccomanda di ricaricare lo speaker in modalità standby o spenta. Connettere lo speaker al computer oppure via cavo USB per iniziare il caricamento.

- **Spegnimento automatico**

Se non connesso tramite Bluetooth per 10 minuti, lo speaker si spegnerà automaticamente.

Tuttavia, quando si trova in modalità Aux-in, non si spegnerà automaticamente.

Maggiori informazioni

- Sottoscriva alla nostra Garanzia e trovi sconti esclusivi: <http://TecTecTec.com/register>
- Follow us on Facebook « TecTecTec Italia » : <https://www.facebook.com/TecTecTeclt/>
- Un problema? Contattateci a it@tectectec.com

Grazie !

