

XPRO2+

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD

English - Français - Deutsch - Italian - Spanish



Wide Angle
Lens



Ultra compact



Ultra HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

THE BASICS

Shutter/Select Button

Microphone

MicroCard Slot

Power/Mode Button

Status Indicator Light

Micro USB Port

Lens

Micro HD Port
Up/Playback Button

Screen

Speaker

Down Button



Battery Door Latch



Battery Door

WATERPROOF HOUSING

Latch

Select /Shutter Button

Up Button

Down/Shutter Button

Power/Mode Button



ACCESSORIES



waterproof case



bicycle bracket



pedestal 1



pedestal 2



fixed base



switch support 1



switch support 2



switch support 3



helmet pedestal



bandage



shell



ribbon



wire cable



data cable



adapter



Back clip





cleaning cloth







mat

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

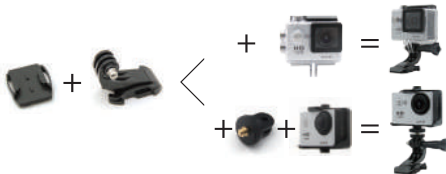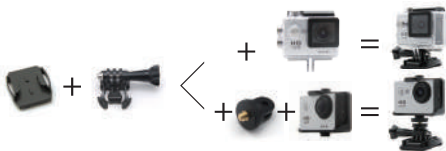

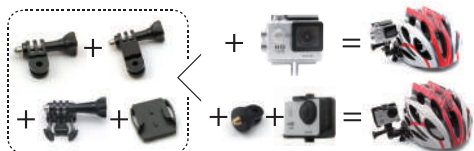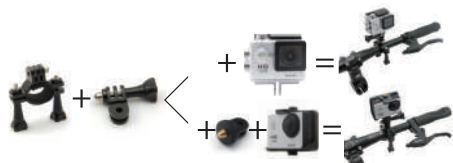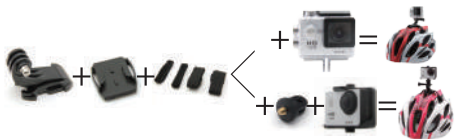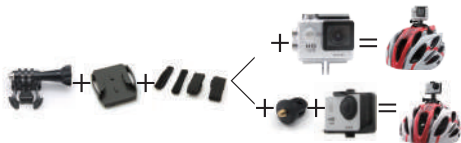

THANK YOU!

Congratulations on your new camera! This user manual will help you learn the basics of capturing life's most incredible moments!

IMPORTANT:

Go register at **TecTecTec.com** to receive your **FREE** 1 year warranty. It just takes 30 seconds and you can choose to receive discounts and notifications about new products.

To power ON:

Press the **Power/Mode Button**

To power OFF:

Press and hold the **Power/Mode Button**.

OVERVIEW

Turn the camera ON and repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through camera modes and settings. The modes will appear in the following order:



SETTINGS



Press the **Shutter/Select Button** to enter the settings menu. Repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through options. Use either the **Up/Playback Button** or the **Down/Wi-Fi Button** to cycle through the various options.

MicroSD Card	4K25/1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 mins	240 mins	320 mins
16 GB	60 mins	120 mins	160 mins

Maximum capacity: 64 GB

Video Resolution: 4K25fps, 2.7K 30fps, 1080p

60/30fps, 720p 90/60fps

Recording Sound: Yes/No

Time Lapse: Off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

LoopRecording: Off, 2min, 3min, 5 min

Slow motion: 1080p 60fps, 720p 90fps

Photo resolution: 2M, 5M, 8M, 12M, 16M

Timer : Off, 3s, 5s, 10s, 20s

Auto: Off, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

Exposure: -3,-2,-1,0,+1,+2,+3

White balance: Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent light, Fluorescent light

Rotation: On/off

Wi-Fi: On/Off

Frequency: Auto, 50 hz, 60hz

Auto Screensaver: 10s, 20s, 30s, Off

Auto Shutdown: 1min, 3min, 5min, Off

Time Watermark: On/Off

Language: English, Français, Deutsch, Español, Italian...

Date & Time Choose date and time

Format: Format SD card

Reset : Return to factory settings

Firmware: Product information

VIDEO MODE



To record Video, be sure the camera is in **Video** mode. If the **Video** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears.

To start recording:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit one beep and the Status Indicator Light will flash when recording.

To stop recording:

Press the **Shutter/Select Button**. The Status Indicator Light will flash red and the camera will emit one beep to indicate that recording has stopped.

This camera automatically stops recording when the battery is out of power. Your **Video** will be saved before the camera powers **OFF**.

PHOTO MODE



To capture a **Photo**, be sure the camera is in **Photo** mode. If the **Photo** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears.

To take a photo:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit the sound of a camera shutter.

PLAYBACK

Playing Back Videos and Photos

To enter the Playback menu:

1. Begin by cycling through the camera modes.
2. Press the **Up/Playback Button** to enter the **Playback** menu.
3. Repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle between **Video** and **Photo**.
4. Press the **Shutter/Select Button** to select an option.
5. Use **Up/Playback Button** or **Down/Wi-Fi Button** to cycle through the various options.
6. Press the **Shutter/Select Button**.
7. To return to the **Playback menu**, press the **Power/Mode Button**.

STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with **32GB & 64 GB** capacity **microSD**, **microSDHC**, and **microSDXC** memory cards. You must use a **microSD** card with a **Class 10 speed** rating. We recommend using brand-name memory cards for optimum performance during activities that cause heavy vibration.

BATTERY

Charging The Battery

To charge the battery:

1. Connect the camera to a computer or USB power supply.
2. The **Charging Status Light** will remain **ON** while the battery is charging.
3. The **Charging Status Light** will turn **OFF** when the battery is fully charged.

* Charging Time: 5 hours

CAMERA APP

Connecting to the **XDV App** (4K & 2.7K not supported)

The **XDV App** lets you control your camera remotely using a smartphone or tablet. Features include full camera control, video playback...

1. Download the **XDV App** to your smartphone or tablet on the **Google Play** or **Apple App Store**.
2. Press the **Power/Mode Button** to power the camera **ON**.

3. Make sure the camera is in **Camera mode**.
4. Press the **Down/Wi-Fi Button** to turn on **Wi-Fi***.
5. In your smartphone or tablet's Wi-Fi settings, connect to the network called " Action cam " followed by a series of numbers.
6. Enter the password "**1234567890**".
7. Open the **XDV App** on your smartphone or tablet.

The SD, SDHC, and SDXC logos are trademarks of the SD Card Association. QR Code is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED. All brand names are trademarks, registered trademarks, or trade names of their respective holders. © 2016 TecTecTec all rights reserved. TecTecTec and TecTecTec! are registered trademarks.

The **XDV App** is compatible with smartphones and tablets listed below.

For Apple iOS

* iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)

* iPad Air & Mini (iOS 8)

For Android:

* Android 4X Quad-core devices



iOS / Android
App Download

IMPORTANT

Go register at **TecTecTec.com** to receive your FREE 1 year warranty. It just takes 30 seconds and you can choose to receive discounts and notifications about new products.

Any Questions?

Please contact us at **us@tectectec.com**. It will be a pleasure to help!
Thank you!

XPRO2+

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD



Wide Angle
Lens



Ultra compact



Ultra HD





Waterproof
to 30m




Long-lasting
battery

PRESENTATION

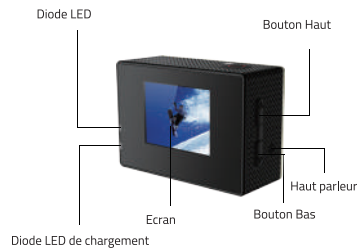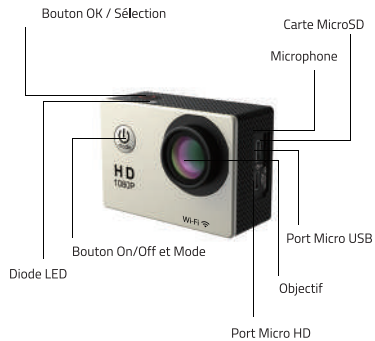

CAISSON ETANCHE

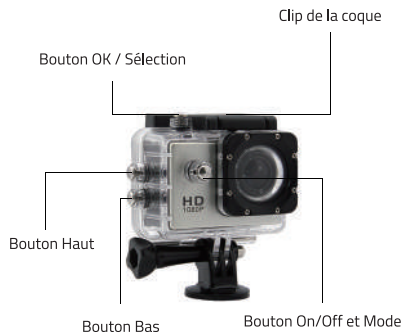

ACCESSOIRES



caisson étanche



support pour barres



support 1



support 2



support 7



support 4



support 5



support 6



supports casque



bandadges



clapet de rechange



attaches



attaches métalliques



cable USB



chargeur



clip 1



tissu nettoyage






adhésifs

Supports de caméra

Comment attacher la caméra sur les casques, vélos, surfs et autres équipements



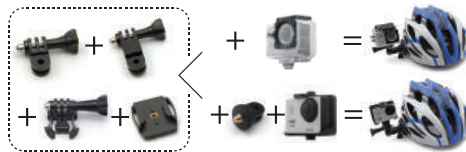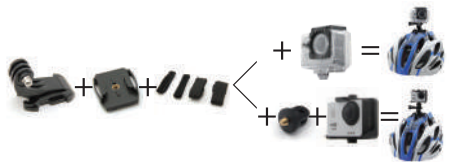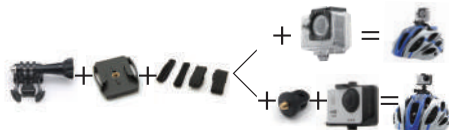

MERCI!

Merci et félicitations d'avoir choisi la caméra TecTecTec! Ce manuel va vous guider pour capturer des vidéos et photos de vos exploits!

IMPORTANT:

Allez sur **TecTecTec.com** et enregistrez **GRATUITEMENT** votre garantie 1 an. Cela prend 30 secondes et vous pourrez recevoir des conseils et réductions sur les nouveaux produits TecTecTec !

Mise en marche:

Appuyez 2 secondes sur le bouton ON/MODE

Eteindre:

Appuyez 2 secondes sur ON/MODE

OVERVIEW

Allumez la caméra et appuyez le bouton MODE plusieurs fois pour voir les différents modes comme ci-dessous:



SETTINGS



Sur le mode Settings, appuyez sur OK pour entrer sur les onglets et sélectionnez les options. Appuyez sur les flèches pour monter et descendre et sur le bouton MODE pour passer d'un onglet à l'autre.

MicroSD Card	4K25/1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 mins	240 mins	320 mins
16 GB	60 mins	120 mins	160 mins

Capacité max de la carte mémoire: 64 GB

Video Resolution: 4K25fps, 2.7K30fps, 1080p60/30fps, 720p90/60fps

Son vidéo: Yes/No

Time Lapse/vidéo accéléré: Off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Loop recording/Enreg boucle Off, 2min, 3min, 5 min

Slow motion/ralenti: 1080p 60fps, 720p 90fps

Photo resolution/réglage pixel: 2M, 5M, 8M, 12M, 16M

Timed/temporisateur: Off, 3s, 5s, 10s, 20s

Auto: Off, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

Exposure/exposition: -3,-2,-1,0,+1,+2,+3

Balance des blancs: Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent light, Fluorescent light

Rotation: On/off

Wifi: On/Off

Fréquence: Auto, 50 hz, 60hz

Autoscreensaver/protège écran: 10s, 20s, 30s, Off

Auto Shutdown/éteignage auto: 1min, 3min, 5min, Off

Time Watermark/heure-date sur vidéo: On/Off

Language/langues: English, Français, Deutsch, Espanol, Italian...

Date Time/date-heure: réglage date-heure

Format: Formater carte mémoire

Paramètre par défaut: réinitialisation

Progciciel information

VIDEO MODE



Video

Pour enregistrer une vidéo, allez dans le mode Video. Si vous ne voyez pas l'icône caméra, appuyez sur MODE jusqu'à ce qu'elle apparaisse

Enregistrement:

Appuyez sur OK pour enregistrer et un voyant bleu clignotera pendant l'enregistrement ainsi qu'un point rouge.

Arrêt:

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur OK. Le voyant bleu arrêtera de clignoter

Si la caméra s'éteint par manque de batterie, ne vous inquiétez pas la vidéo est automatiquement enregistrer avant de s'éteindre.

PHOTO MODE

 **Photo**

Pour engistrer une photo, allez dans le mode Photo. Si vous ne voyez pas l'icône photo, appuyez sur MODE jusqu'à ce qu'elle apparaisse.

Enregistrement:

Appuyez sur OK pour photographier .

VISIONNAGE

Pour visionner les photos et vidéos, allez dans le mode Playback, vous pourrez ainsi à l'aide des flèches, sélectionnez les photos et vidéos Appuyez sur OK pour visionnez.

CARTE MEMOIRE MICRO SD

Cette caméra est compatible avec des cartes mémoire MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC de 4 à 64 GB. Utilisez des cartes avec un 'speed rating' de classe 10. Nous recommandons les cartes TecTecTec ou celles de marques connues pour un enregistrement de qualité notamment lorsque la caméra tremble.

CHARGEMENT BATTERIE

Pour charger la batterie

1. Connecter la caméra à un ordinateur ou un port USB.
2. La diode de chargement sera allumée lors du chargement.
3. La diode s'éteindra lorsque la batterie sera chargée

* Temps de chargement: 5 heures

CAMERA APP

Connexion WIFI à l'application XDV



1. Scannez le code QR ci-dessus ou cherchez **XDV** dans l'app store sous Android et Apple iOS.
2. Allez dans le menu Settings de la caméra dans le 3ième onglet, sélectionnez Wifi commutateur. Une fois activé, votre caméra va émettre un réseau wifi. La caméra affichera un logo Wifi et les informations de connections.
3. Allez dans votre téléphone ou tablette et choisissez le réseau Wifi "Action cam" et entrez le mot de passe "1234567890"
4. Ensuite ouvrez l'application XDV sur votre tablette et smartphone.

Remarques:

1. Les vidéos 4K et 2.7K ne sont pas supportées par l'application.
2. Pour les smartphones/tablettes, les anciens modèles peuvent éprouver des difficultés pour afficher les photos et vidéos HD, la configuration minimale requise pour une bonne utilisation est iPhone 5 et +, et Android 4X Quad-core et +.

IMPORTANT

Allez sur **TecTecTec.com** et enregistrez GRATUITEMENT la garantie 1 an de votre caméra. Vous pourrez aussi recevoir des conseils d'utilisation et des coupons de réductions pour les produits TecTecTec.

Vous avez des questions?

Merci de nous contacter à cs@tectectec.com. Nous sommes une jeune startup et serons plus que ravis de pouvoir vous aider!

Merci pour votre support!

TecTecTec Team

XPRO2+

DEUTSCH



Wide Angle
Lens



Ultra compact



Ultra HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

THE BASICS

Schließen-/Auswahl Knopf



Mikrofon

MicroSD Slot

Einschalt-/Modus

Micro USB Port

Status Indikator Licht

Linse

Micro HD Port

Up/Playback Knopf



Lautsprecher

Bildschirm

Runterknopf

Batterie Öffnung Lasche



Batterie Öffnung

WATERPROOF HOUSING

Latch

Auswahl-/Verschlussknopf



Schnappverschluss

Runter-/Verschlussknopf

Power-/Modustaste

ACCESSORIES



waterproof case



Fahrradhalterung



pedestal 1



pedestal 2



fixed base



switch support 1



switch support 2



switch support 3



helmet pedestal



bandage



shell



ribbon



wire cable



data cable



adapter



Back clip





cleaning cloth






mat

MOUNTING YOUR CAMERA

Befestige deine Kamera auf Helmen, Ausrüstungen und Equipments.

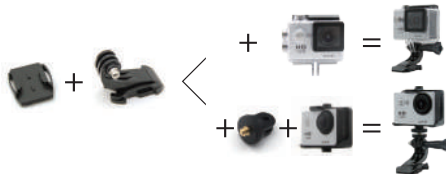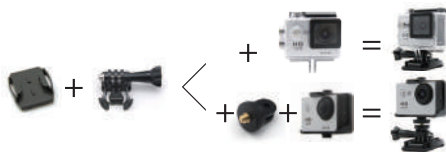

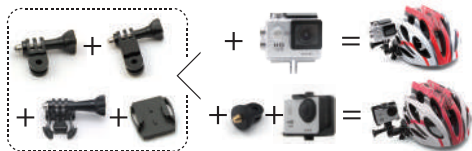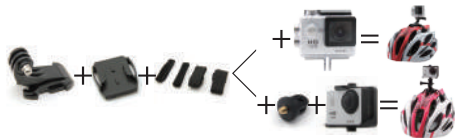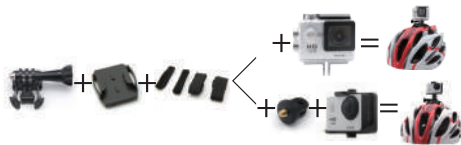

DANKE SCHÖN !

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera!
Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen die Grundlagen der Bedienung zu erlernen, um die spektakulärsten Momente in Ihrem Leben einzufangen!

Wichtig:

Bitte besuchen Sie TecTecTec.com und registrieren Sie sich für die 1 jährige Garantie. Es dauert nur 30 Sekunden und Sie erhalten jede Menge Angebote und Rabatte bezüglich neuer Produkte.

Um die Kamera einzuschalten:

Bitte drücken Sie den Power-/Modus Knopf

Um die Kamera auszuschalten:

Bitte drücken und halten Sie den Power-/Modus Knopf.

Überblick

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie erneut den Power-/Modus Knopf um in den einzelnen Modes und Einstellungen der Kamera zu wechseln. Die Modes werden in folgender Reihenfolge erscheinen.



Einstellungen



Drücken Sie den Verschluss-/Auswahl Knopf um ins Menü zu gelangen. Drücken Sie wiederholt den Power-/Modus Knopf um ins Menü Optionen zu kommen und drücken dann den Verschluss-/Ausschluss Knopf um die entsprechende Auswahl zu treffen. Oder drücken Sie Auf-/Abspielen oder den Runter/Wi-Fi Knopf um die verschiedenen Optionen zu sehen.

MicroSD Card	4K25/1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 mins	240 mins	320 mins
16 GB	60 mins	120 mins	160 mins

Maximal Kapazität: 64 Gb

Video Auflösung : 4K25fps, 2.7K30fps, 1080p60/30fps, 720p90/60fps

Recording Sound: Yes/No

Time Lapse: Off, 0.5s,1s,2s,5s,10s,30s,60s

Loop recording: Off, 2min, 3min, 5 min

Slow motion: 1080p 60fps, 720p 90fps

Photo resolution: 2M,5M,8M,12M,16M

Timed: Off, 3s,5s,10s,20s

Auto: Off, 3s,10s,15s,20s,30s

Darstellung: -3,-2,-1,0,+1,+2,+3

Weißabgleich: automatisch, Sonnig, Bewölkt, glühendes Licht, fluoreszierendes Licht

Drehung: Ein/Aus

Wifi: Ein/Aus

Frequenz : Auto, 50 hz, 60hz

Autoscreensaver: 10s,20s,30s, Off

Auto Shutdown: 1min, 3min, 5min, Off

Wasserzeichen: Ein/Aus

Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch...

Datum, Zeit: Wähle Datum und Zeit

Format. SD-Card

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Firmware Information

VIDEO

Video

Um Videos aufzunehmen, gehen Sie in den Videomodus. Wenn das Videosymbol am Bildschirm der Kamera nicht erscheint, drücken Sie bitte den Power-/Modus Knopf erneut bis es erscheint.

Mit der Videoaufnahme beginnen:

Bitte drücken Sie den Verschluss-/Auswahl Knopf. Die Kamera wird einen Ton von sich geben und der Kamera Status Licht wird leuchten während der Aufnahme.

Um die Aufnahme zu stoppen:

Bitte drücken Sie den Verschluss-/Auswahl Knopf. Das Kamera Status Licht wird aufleuchten und die Kamera ertönt mit einem Ton, dass die Aufnahme gestoppt wurde.

Die Kamera stoppt automatisch die Aufnahme, wenn die Batterie schwach ist. Das Video wird gespeichert und die Kamera schaltet sich automatisch aus.

FOTO



Um ein Foto zu machen, gehen Sie bitte in den Foto Modus. Wenn das Foto Symbol nicht auf der Kamera erscheint, betätigen Sie bitte wiederholt den Power-/Modus Knopf bis das Symbol erscheint.

Um ein Foto zu schießen:

Bitte drücken Sie den Verschluss-/Auswahl Knopf. Die Kamera wird den Foto-Auslöser Knopf von sich geben.

ABSPIELEN

Um Videos und Fotos abzuspielen:
Gehen Sie bitte in den Abspielmodus

1. Seien Sie sicher, dass Sie sich im Kamera Modus befinden
2. Drücken Sie den Auf-/Abspielmodus um in den Abspielmodus zu kommen.
3. Drücken Sie wiederholt den Power-/Modus Knopf um durch die Videos und Fotos zu wechseln.
4. Drücken Sie den Verschluss-/Abspielmodus um in die verschiedenen Einstellungen zu gelangen.
5. Drücken Sie den Auf-/Abspielmodus oder Runter/Wi-Fi Knopf um in die verschiedenen Einstellungen zu gelangen.
6. Drücken Sie den Verschluss-/Auswahlknopf.
7. Um zurückzukehren zum Abspielmenü, drücken Sie den Power-/Modus Knopf.
8. Um Auszusteigen, halten Sie den Auf/Abspielknopf für 2 Sekunden gedrückt.

MICROSD CARDS

Diese Kamera ist kompatibel mit 32 GB & 64 GB Micro SD, MicroSD, und MicroSD Speicherkarten. Sie benötigen eine Speicherkarte mit Klasse 10 Speed Rating. Wir empfehlen Markenprodukte für maximale Speicherausnutzung bei Outdoor-Aktivitäten.

Batterie

Aufladen der Batterie

Um die Batterie aufzuladen:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem Computer über USB
2. Das Licht für den Auflade-Modus ist eingeschaltet während des Auflade-Prozesses.
3. Das Licht für den Auflade-Modus wird ausgeschaltet, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.

Auflade-Zeit: 5 Stunden.

Kamera-App

Verbindung zur XDV-App

(4K & 2.7 K werden nicht unterstützt)

Die XDV-App lässt die Steuerung über ein Smartphone oder ein Tablet zu. Voller Zugriff auf die Kamera, Live-Preview, Foto Auswahl und Teilen von Inhalten und mehr.

1. Runterladen der XDV-App auf Ihr Smartphone oder Tablet im Google Play-Store oder im Apple App Store
2. Drücken Sie den Power-/Modus Button um die Kamera einzuschalten.

3. Gehen Sie in den Kamera-Modus.

4. Drücken Sie den Runter-/Wi-Fi Knopf um in den Wi-Fi Modus zu wechseln.

5. In Ihrem Smartphone oder Tablet gehen Sie in den Wi-Fi Einstellungen, und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „Action-Cam“ gefolgt von einer Zahlenkombination.

6. Geben Sie das Passwort „1234567890“.

7. Öffnen Sie die XDV-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die XD-App ist kompatibel mit Smartphones und Tablets die unten aufgeführt wurden:

Für Apple iOS

- iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)
- iPad Air & Mini (iOS 8)

Für Android

- Android 4 X Quad-core devices



iOS / Android
App Download

WICHTIG

Bitte besuchen Sie **TecTecTec.com** und registrieren Sie sich für die 1 jährige Garantie. Es dauert nur 30 Sekunden und Sie erhalten jede Menge Angebote und Rabatte bezüglich neuer Produkte.

Noch Fragen?

Bitte kontaktieren Sie uns unter **de@tectectec.com**. Es wird uns eine Freude sein Ihnen zu helfen!

Vielen Dank!

XPRO2+

ITALIAN



Wide Angle
Lens



Ultra compact



Ultra HD




Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

Caratteristiche

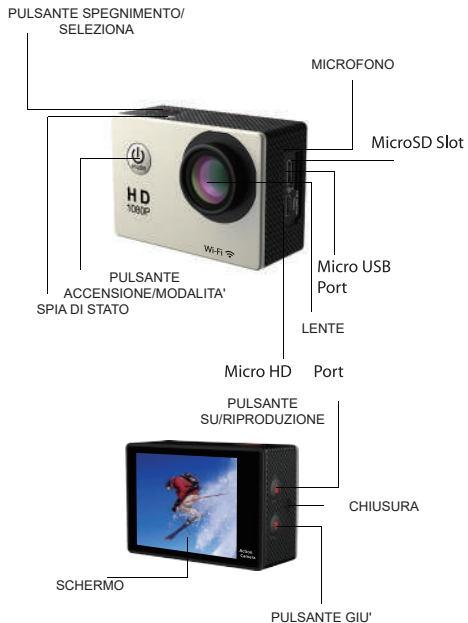


CHIAVISTELLO SPORTELLINO BATTERIA



SPORTELLINO BATTERIA

Custodia Impermeabile

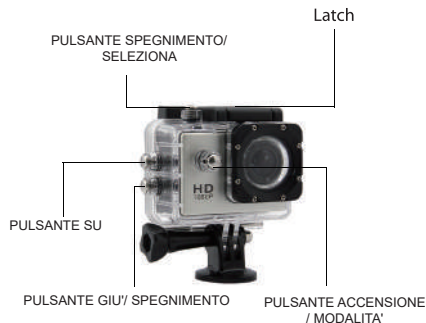

Accessori



waterproof case



Barre tubolari



pedestal 1



pedestal 2



fixed base



switch support 1



switch support 2



switch support 3



helmet pedestal



bandage



shell



ribbon



wire cable



data cable



adapter



Back clip




cleaning cloth






mat

Monta la tua camera

Combina la tua camera su elmetti, con accessori e attrezzature.

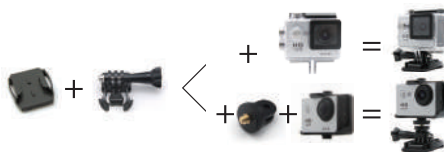

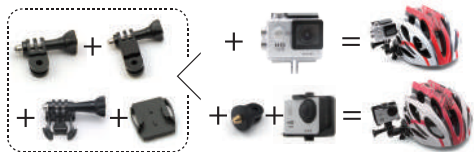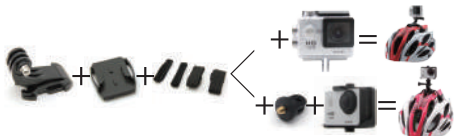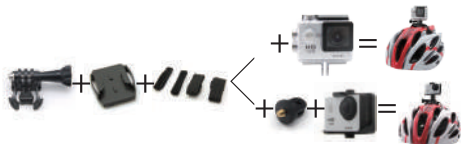

GRAZIE !

Congratuzini per la tua nuova camera! Con questo manuale dell'utente potrai imparare le basi per catturare i tuoi momenti più indimenticabili.

IMPORTANTE:

Vai sul sito TectecTec.com e registrati **GRATUITAMENTE per poter avere 1 anno di garanzia. Ci vorranno solo 30 secondi e questo ti darà la possibilità di usufruire su sconti per l'acquisto di altri prodotti e di ricevere in anteprima le novità sui prossimi prodotti in uscita.**

Per ACCENDERE la camera premere sul pulsante ACCENSIONE/MODALITA'

Per SPEGNERE la camera premere e tenere schiacciato qualche secondo il pulsante ACCENSIONE/MODALITA'

GENERALI

Accendere la camera e premere ripetutamente il pulsante per poter aprire la selezione delle modalità d'uso, che appariranno nel seguente ordine:

Video-Foto-Video Sport-Riproduzione-Impostazioni.



IMPOSTAZIONI



Premere il PULSANTE SPEGNIMENTO/ SELEZIONA per entrare nel Menu Impostazioni. Premere ripetutamente il PULSANTE ACCENSIONE/ MODALITA' e selezionare l'opzione desiderata. Usare i pulsanti SU e GIU'/SPEGNIMENTO per spostarsi tra le varie opzioni.

MicroSD Card	4K 25/1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 mins	240 mins	320 mins
16 GB	60 mins	120 mins	160 mins

Capacità Massima: 64 Gb

Risoluzione Video: 4K25fps, 2.7K 30fps, 1080p 60/30fps, 720p 90/60fps

Recording Sound: Yes/No

Time Lapse: Off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Loop recording: Off, 2min, 3min, 5 min

Slow motion: 1080p 60fps, 720p 90fps

Photo resolution: 2M, 5M, 8M, 12M, 16M

Timed: Off, 3s, 5s, 10s, 20s

Auto: Off, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

Esposizione: 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3

Bilanciamento bianchi: Auto, Soleggiato, Nuvoloso, Luce incandescente, Luce fluorescente

Rotazione: On/Off

Wifi: On/Off

Frequenza: Auto, 50 hz, 60hz

Autosalvaschermo 10s, 20s, 30s, Off

Autospegnimento 1min, 3min, 5min, Off

Data: On/Off

Lingua: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano

Ora e Data: selezionare ora e data

Formattazione: SD card

Reset a impostazioni di fabbrica

Informazioni Firmware

VIDEO



Per registrare Video, verificare che la camera sia su modalità Video. Se l'icona Video non appare sullo schermo LCD, premere ripetutamente il PULSANTE ACCENSIONE/MODALITA' finché non compare.

Per iniziare la registrazione:

Premere il PULSANTE SPEGNIMENTO/SELEZIONA.

La camera emetterà un beep e la spia di stato della camera inizierà a lampeggiare mentre state registrando.

Per interrompere la registrazione:
Premere il PULSANTE SPEGNIMENTO/SELEZIONA. La camera emetterà un beep per indicare che la registrazione è stata interrotta.

La camera smetterà automaticamente di riprendere quando la batteria sarà scarica. I vostri video verranno salvati automaticamente prima che la camera si spenga.

FOTO



Per scattare foto, verificare che la camera sia su Modalità Foto. Se l'icona Vide non appare sullo schermo LCD, premere ripetutamente il PULSANTE ACCENSIONE/MODALITA' finché non compare.

Per scattare una foto:
premere il PULSANTE SPEGNIMENTO/SELEZIONA. La camera emetterà il suono dell'otturatore.

RIPRODUZIONE

Riproduzione di Video e Foto

Per entrare nel Menu Riproduzione:

1. Verificare che la camera sia su Modalità Camera
2. Premere il PULSANTE SU/RIPRODUZIONE per entrare nel Menu Riproduzione
3. Premere ripetutamente il PULSANTE ACCENSIONE/MODALITA' per spostarsi tra Foto e Video.
4. Premere il PULSANTE SPEGNIMENTO/SELEZIONA per selezionare l'opzione desiderata.
5. Usare i pulsanti SU/RIPRODUZIONE e GIU'/SPEGNIMENTO per spostarsi tra le varie opzioni.
6. Premere il PULSANTE SPEGNIMENTO/SELEZIONA
7. Per tornare al Menu Riproduzione premere il PULSANTE ACCENSIONE/MODALITA'
8. Per uscire, tenere premuto il PULSANTE SU/RIPRODUZIONE per 2 secondi.

SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE/MICROSD

Questa camera è compatibile con MicroSd con un capacità di memoria di 32 Gb o 64 Gb, e schede di memoria microSDHC, microSDXC. Usare una scheda di memoria con una classificazione di velocità 10. Si raccomanda l'uso di schede di memoria di marchi affidabili per le riprese di attività in movimento e per prestazioni migliori.

Batterie

Ricaricare la batteria

1. Connettere la camera ad un computer o con un adattatore USB
2. La spia di stato della carica rimane accesa durante il caricamento della batteria
3. La luce si spegne quando la batteria è completamente carica.

*tempo di ricarica: 5 ore

App per la camera

Connetterla con l'App XDV (4 k e 2,7 non supportati)

L'App XDV permette di controllare la vostra camera dal vostro Smartphone o tablet. Le funzionalità includono: pieno controllo della camera, anteprima, riproduzione foto e video, condivisione dei contenuti e altro.

1. Scaricare l'App XDV sul vostro Smartphone o tablet accedendo a Google Store o Apple App Store.

2. Premere il PULSANTE ACCENSIONE/MODALITÀ per accendere la camera.
3. Assicurarsi che sia su Modalità camera
4. Premere il PULSANTE GIU'/WIFI per accendere il Wifi.
5. Nelle Impostazioni Wifi del vostro Smartphone, accedete alla rete chiamata "Action Cam" seguito da una serie di numeri.
6. Inserire la password "1234567890"
7. Lanciare l'App sul vostro Smartphone o tablet

L'app XDV è compatibile con Smartphone e Tablet elencati di seguito:

Per Apple iOS:

- * iPhone 5, 5s, 6 e 6 Plus (iOS 8)
- * iPad Air e Mini (iOS 8)

iOS / Android
App Download



IMPORTANTE

Vai sul sito **TectecTec.com** e registrati **GRATUITAMENTE** per poter avere 1 anno di garanzia. Ci vorranno solo 30 secondi e questo ti darà la possibilità di usufruire su sconti per l'acquisto di altri prodotti e di ricevere in anteprima le novità sui prossimi prodotti in uscita.

Qualche domanda?

Non esitare a contattarci all'indirizzo **it@tectec.com** e saremo felici di aiutarti!

Grazie!

XPRO2+

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD



Español



170°
Wide Angle
Lens



Ultra compact



4K
Ultra HD




Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

PRESENTACION

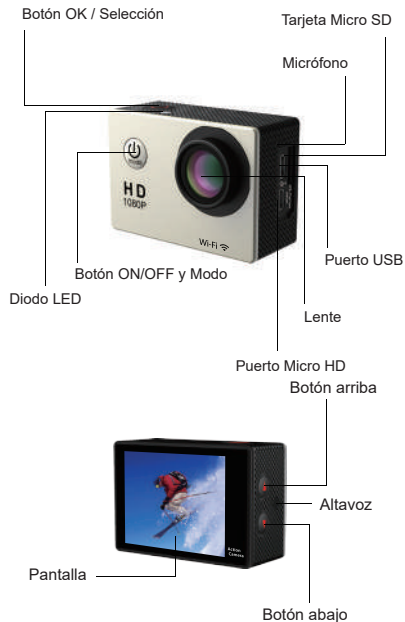




Clip de batería

Protector de batería

CARCASA SUMERGIBLE

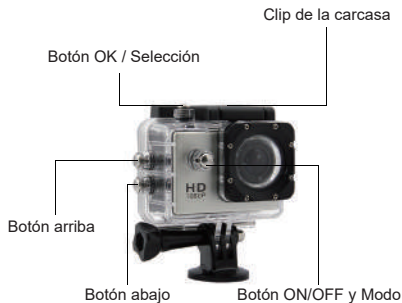

Clip de la carcasa

Botón OK / Selección

Botón arriba

Botón abajo

Botón ON/OFF y Modo

ACCESORIOS



Carcasa sumergible



Soporte para bicis



Soporte 1



Soporte 2



Soporte 3



Soporte 4



Soporte 5



Soporte 6



Soporte para casco



Vendajes



Tapa sumergible de recambio



Lazos



Lazo metálico



Cable USB



Cargador



Clip 1






Paño de limpieza



Cintas

SOPORTES DE CAMARA

Cómo sujetar la cámara en los cascos, bicis, surf y otros equipos:

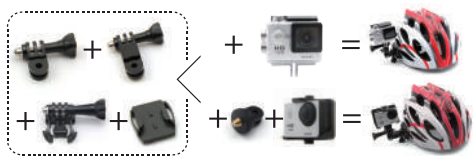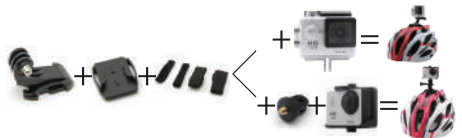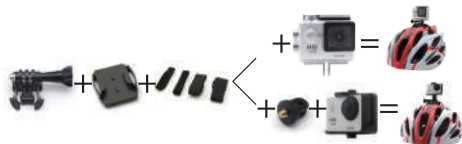

GRACIAS!

Felicitaciones

¡Gracias y felicitaciones por elegir la cámara deportiva TecTecTec! ¡Este manual le ayudara para captar videos y fotos de sus éxitos!

Registra ahora su producto para activar la garantía de 1 año.


Para esto, enviar un correo electrónico a cs@tectectec.com con la fecha de compra, el número de orden, el sitio web de compra y un correo electrónico de contacto.

Puesta en marcha

Encender la cámara pulsando el botón ON/MODO durante 2 segundos.

OVERVIEW

Encender la cámara pulsando el botón ON/MODO y pulsar varias veces en el botón ON/MODO para ver los varios modos:



CONFIGURACION



Para elegir las opciones Video, poner el modo video y pulsar en el botón abajo. Para elegir las opciones Foto, poner el modo foto y pulsar en el botón abajo. Utilizar los botones arriba y abajo para elegir las opciones y pulsar en “selección” para activar la opción elegida.

MicroSD Card	4K25/1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 mins	240 mins	320 mins
16 GB	60 mins	120 mins	160 mins

Maximum capacity: 64 GB

Resolucion : 4K25fps 2,7K30fps 1080p 60/30fps, 720p 90/60fps

Grabar sonido : Yes/No

Time Lapse: Off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Loop recording: Off, 2min, 3min, 5 min

Camara lenta : 1080p 60fps 720p 90fps

Resolucion foto : 2M, 5M, 8M, 12M, 16M

Timer : Off, 3s, 5s, 10s, 20s

Auto: Off, 3s, 10s, 15s, 20s, 30s

Exposure: -3,-2,-1,0,+1,+2,+3

White balance: automático, soleada, nublado
luz artificial

Rotation: On/off

Wifi: On/Off

Frequency: Auto, 50 hz, 60hz

Autoscreensaver: 10s,20s,30s, Off

Auto Shutdown: 1min, 3min, 5min, Off

Time Watermark: On/Off

Idioma : English, Français, Deutsch, Español,
Italian...

Fecha y hora : OFF/Fecha/Fecha y hora

Format: Format SD card

Reset : configuracion inicial

Firmware informacion

MODO VIDEO

 Video

En el modo Video, pulsar el botón Selección/OK para iniciar o parar la grabación. También puede cambiar las opciones en el menú.

La camara emitira un sonido y la luz del icono camara hara un flash durante la grabacion

La camara emitira tambien un sonido cuando usted apagara la grabacion.

La camara se apaga automaticamente si no hay mas bateria. La video se registra automaticamente.

MODO FOTO

 Photo

Poner la camara en el modo foto.
Pulsar en el boton Seleccion/OK para tomar fotos.

VISIONAR

Visionar videos y fotos

Ir en el menu y pulsar en Playback Modo.

Pulsar en el boton arriba/abajo para elegir su video/foto.

Pulsar en el boton Seleccion/OK.

Para volver al Playback Menu, pulsar en el boton ON/OFF y modo.

TARJETA MICRO SD

Esta cámara es compatible con tarjetas de memoria MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC de capacidad 4Go, 16Go, 32 Go o 64 Go. Utilizar tarjeta Micro SD con speed rating de categoría 10.

Le recomendamos utilizar tarjetas de memoria TecTecTec o de otra referencia líder.

BATERIA

Si la batería se descarga totalmente durante la grabación, la cámara guardara el fichero antes de apagarse.

Para cargar la batería:

1. Conecta la cámara a un ordenador o un puerto USB.
2. El diodo de carga se queda encendiendo durante la carga.
3. El diodo se apaga cuando la batería es totalmente cargada.

CAMARA APP

La aplicación XDV le permite controlar la cámara con su móvil o tableta. Puede también visionar los videos o fotos en la pantalla del móvil o tableta.

1. Instalar la aplicación iSmart DV en su móvil / tableta desde Apple store o Google Play
2. Pulsar en el botón ON de la cámara
3. Pulsar algunas segundas en el botón OK ON/OFF para activar el WiFi
4. En su móvil / tableta, conectarse al red "Action Cam" o otras palabras según la versión.
5. Escribir la contraseña "1234567890"
6. ¡Activar la aplicación XDV en su móvil / tableta y ya, disfrute!

La aplicación XDV es compatible con moviles y tabletas siguientes:

Apple iOS

- * iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)
- * iPad Air & Mini (iOS 8)

Android:

- * Android 4X Quad-core devices



iOS / Android
App Download

CONTACTO

¿Problemas o preguntas?

Nos esforzamos para ofrecer a usted una atención al cliente 5 estrellas.

Si por alguna razón tiene un problema con su producto, le agradecemos por enviarnos un correo electrónico a es@tectectec.com.